

The logo for i-SMART features a stylized 'i' in blue and white, followed by the word 'SMART' in a bold, black, sans-serif font with a white outline. The background is a dark blue digital interface with a network of white lines and nodes. Various circular icons are scattered around, each representing a different smart feature: 'Online Music' (top left), 'News' (top left), 'Online Upgrade System' (top right), 'Remote Vehicle Diagnosis' (top right), 'Food & Travel Guide' (middle right), 'Passion Service' (bottom left), 'Security' (bottom center), and 'Remote AC On/Off' (bottom right).

i-SMART

MG HS | คู่มือการใช้ระบบ i – SMART



PASSION DRIVES
Since 1924

สารบัญ

การใช้งานเบื้องต้น	8
หน้าจอแสดงผลหลัก	13
การเข้าสู่ระบบ	17
ระบบเครื่องเสียง	18
โทรศัพท์บลูทูธ	30
โทรศัพท์รถ.....	39
A/C.....	42
PASSION SERVICE	44
สภาพอากาศ.....	47
ข่าว.....	50
กล่องจดหมาย	53
การตั้งค่า.....	57
ตั้งค่ารถยนต์.....	69

ระบบนำทาง	80
การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนำทาง	80
หน้าจอหลักของระบบนำทาง	80
การค้นหา	82
แสดง POI บนแผนที่.....	90
การจราจร.....	91
การนำทางแบบแอคทีฟ) ACTIVE GUIDANCE).....	93
บัตรจุดหมายปลายทาง.....	100
ตัวเลือกและการตั้งค่า.....	102
การเดินทางเป็นกลุ่ม.....	110
คำถามที่พบบ่อย) FAQs)	119
คำส่งเสียงที่ใช้บ่อย	128
ระบบนำทางแบบ AR	129
APPLE CARPLAY & EASYCON	131
แอปพลิเคชันมือถือ	133
ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้	134

รีโมทควบคุม	136
แผนการเดินทาง	141
ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์	143
การจัดการรถยนต์.....	144
PASSION SERVICE.....	145
ข้อมูลส่วนบุคคล	152

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด ข้อมูลในคู่มือจะแนะนำวิธีการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากที่มีการปล่อยคู่มือฉบับนี้ ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นภาพสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ก่อนที่จะใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้ให้จบและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ประกาศ

ห้ามทำซ้ำ เก็บรักษาไว้ในระบบกู้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ ทำการบันทึกในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกลไก หรือด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้ โดยมีได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

- ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้เอง เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะทำให้เกิดการลัดวงจร หากต้องทำการตรวจสอบภายในหรือต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ห้ามสัมผัสกับของเหลว หากมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดปุ่มสตาร์ททันที พร้อมติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหาอื่นๆ
- หากระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้เกิดกลุ่มควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิด

ปุ่มสตาร์ททันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง มิฉะนั้น อาจจะทำให้ระบบเกิดความเสียหายอย่างถาวร

- ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตรายทางท้องถนนเนื่องจากการเสียสมาธิ หลังจอดรถในสถานที่ปลอดภัยและดึงเบรกมือขึ้นแล้วจึงปรับระบบหรือดู “ภาพวิดีโอ” ตามต้องการ
- อุณหภูมิที่สูงมากหรือต่ำมากจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ การจอดรถในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมากเป็นเวลานาน จะทำให้ภายในรถเกิดอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเกินไปจนเกินไป ซึ่งระบบเครื่องเสียง-นำทางอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาวะดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์กลับสู่ช่วงอุณหภูมิปกติ ระบบจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ หากระบบไม่

สามารถกลับมาทำงานได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG

- ในขณะที่เติมน้ำมัน ต้องปิดระบบเครื่องเสียง-นำทาง
- เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
- หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บบันทึกในหน่วยความจำของระบบเครื่องเสียง-นำทางจะถูกลบออก
- ฟังก์ชันนำทางของระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นฟังก์ชันเสริมสำหรับการขับขี่ เส้นทางและข้อมูลนำทางที่แสดงในระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธีและ

ปลอดภัย สัญญาณจราจรและกฎจราจรที่เกี่ยวข้องทุกประการ

- เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้มือถืออยู่ห่างจากหน้าจอในรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือทำให้สัญญาณภาพขาดคล่อง
- เพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ ให้ใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ (คุณสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพื่อทำการสอบเทียบพิเศษได้)

คำแนะนำ

- คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำเตือนและข้อมูลสำคัญของการใช้ระบบเครื่องเสียง-นำทาง สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณเองและผู้โดยสารอื่นๆ โปรดอ้างอิงคู่มืออื่นๆ ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้
- ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติดกระจกบังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต

- ผลกำหนดตำแหน่ง GPS ของระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ โปรดเดินทางตามสภาพเส้นทางจริง
- ขอบเขตสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้องพึ่งพาเครือข่ายจะถูกจำกัด
- ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อฟังข้อมูลถนนและรถยนต์อย่างชัดเจน หลังจากดับเครื่องยนต์และล็อคนประตูรถ ระบบเครื่องเสียง-นำทางก็จะหยุดทำงานเช่นกัน ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อไปได้ แต่มีความเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

- ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดดเป็นเวลานานจะทำให้จอภาพเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
- หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือต่ำกว่าขอบเขตทำงาน (-20°C ถึง +65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย
- ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไปยังจอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์นำทาง-เครื่องเสียงโดนความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย
- ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเสียหาย
- หากต้องการกำจัดฝุ่นหรือทำความสะอาดจอภาพ ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟของระบบก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าทำให้หน้าจอมี

รอยขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน

- เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้งาน แสงหน้าจอก็จะมีลดลงและไม่สามารถมองเห็นภาพได้อีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG เพื่อทำการตรวจสอบซ่อมแซม

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง

- ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง
- ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ อันเนื่องมาจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพแวดล้อมการเล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น

รูปแบบเสียงที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

3GPP, MPEG-4, ADTS, MPEG-TS, FLAC, GSM, MP3, MKV, WAVE, OGG, AAC, WMA

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, MKV, WebM, MPG, AVI, MP4, MOV, FLV, M4V

รูปภาพที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF

การใช้งานเบื้องต้น

แผงควบคุม

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการทำงานของปุ่มต่างๆ



ปุ่มลดระดับเสียง

กดเพื่อลดระดับเสียง



ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง



ปุ่มหน้าโฮม

กดสั้นๆ เพื่อกลับไปหน้าโฮม กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อล๊อคหน้าจอ กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทระบบ



ปุ่มตั้งค่ารถยนต์

กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต์



ปุ่มสภาพอากาศ

กดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าควบคุมระบบปรับอากาศ
กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ



ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง



ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้าสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

ปุ่มควบคุมพวงมาลัย





ปุ่มย้อนกลับ

เมื่อเล่นเพลง:

กดสั้นๆ เพื่อย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า

กดค้างเพื่อกรอเพลงกลับ

เมื่อใช้งานวิทยุ:

กดสั้นๆ เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ

กดค้างเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง



ปุ่มปิดเสียง

กดสั้นๆ เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียง

ฟังก์ชันปิดเสียงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อโทรออก



ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

กดสั้นๆ เพื่อเพิ่มระดับเสียง กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง



ปุ่มถัดไป

เมื่อเล่นเพลง: กดสั้นๆ เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดค้างเพื่อกรอเพลงไปข้างหน้า

เมื่อใช้งานวิทยุ: กดสั้นๆ เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ กดค้างเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง



ปุ่มโทรศัพท์

กดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ

กดสั้นๆ เพื่อรับสายหรือวางสาย

กดค้างเพื่อปฏิเสธสาย



ปุ่มลดระดับเสียง

กดสั้นๆ เพื่อลดระดับเสียง

กดค้างเพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง



ปุ่มสวิตช์แหล่งต้นทางเพลง SRC

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสื่อเสียงถัดไปที่มีอยู่



ปุ่มตอบรับ

กดสั้นๆ เพื่อโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์



ปุ่มคำสั่งเสียง

กดสั้นๆ เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันคำสั่งเสียง

หน้าจอแสดงผลหลัก

ฟังก์ชันการ์ด

1. ระบบปรับอากาศ
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซระบบปรับอากาศ
2. สภาพอากาศ
แสดงตำแหน่งและสภาพอากาศ แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซสภาพอากาศ
3. ระบบนำทาง
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซระบบนำทาง
4. เพลง
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซเพลง



เมนูฟังก์ชัน

1. ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล
แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล
2. วิทยุ
แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสวิทยุ
3. โทรศัพท์บลูทูธ
แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสโทรศัพท์บลูทูธ
4. AR Navi
แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสระบบนำทางแบบ AR
5. Apple CarPlay
หลังจากเชื่อมต่อกับ iPhone แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟส Apple CarPlay
6. EasyCon
แตะเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟส EasyCon

7. อื่นๆ


แตะเพื่อเข้าสู่หน้าฟังก์ชันอื่นๆ



หน้าฟังก์ชันอื่นๆ

1. ไส้สไตล์
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซไส้สไตล์
2. โทรศัพท์รถ
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซโทรศัพท์รถ
3. กล้องจดหมาย
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซกล้องจดหมาย
4. โฟลเดอร์
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซโฟลเดอร์
5. Passion Service
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซ Passion Service
6. ตั้งค่ารถยนต์
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการตั้งค่ารถยนต์

7. คอลเซ็นเตอร์
แตะเพื่อโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์
8. ตั้งค่า
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการตั้งค่า

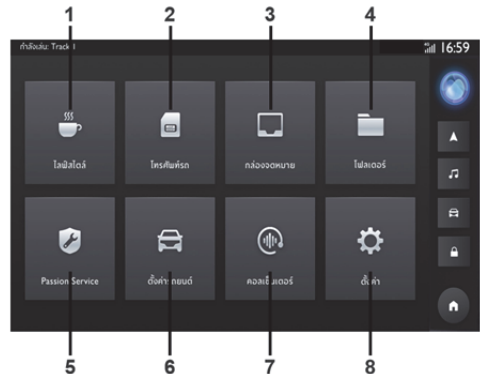

แถบเมนูหลัก


1. ระบบสั่งการด้วยเสียง
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซระบบสั่งการด้วยเสียง
2. ระบบนำทาง
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซระบบนำทาง
3. เพลง
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซเพลง
4. การตั้งค่ารถยนต์
แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการตั้งค่ารถยนต์
5. การล็อกหน้าจอ
แตะเพื่อล็อกหน้าจอทันที
6. โฮม
แตะเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม



การเข้าสู่ระบบ



ในอินเทอร์เน็ตเฟสการเข้าสู่ระบบ เปิดแอป “MG iSMART” จากมือถือและสแกนคิวอาร์โค้ด หลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตหน้าโฮม

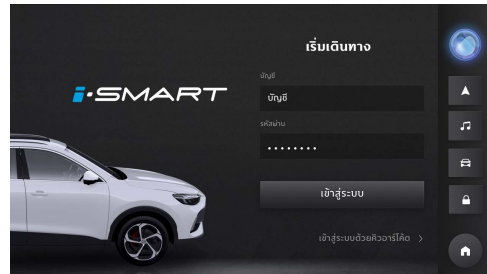

สลับเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และ [เข้าสู่ระบบ] เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหน้าโฮม

ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

แตะวิทยุในเมนูฟังก์ชันเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสวิทยุ

1. แตะ [ทั้งหมด] และ [รายการโปรด] เพื่อสลับอินเตอร์เฟส
2. แตะเพื่อค้นหาสถานี
3. แตะและเลือก [AM] / [FM] เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่
4. แตะเพื่อเพิ่ม/ลบสถานีในรายการโปรด
5. แตะเพื่อลดคลื่นความถี่
6. แตะเพื่อเพิ่มคลื่นความถี่
7. แตะเพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้านี้
8. เล่น/หยุดชั่วคราว
9. แตะเพื่อค้นหาสถานีถัดไป




เพลง

การเล่นเพลงผ่าน USB

เสียบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในช่อง USB และเพลงในอินเทอร์เน็ตเพลส

หลัก จากนั้นจึงแตะ [เพลง USB] เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพลสเพลง USB

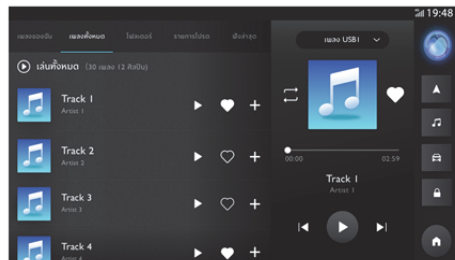

เพลงทั้งหมด

- 1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟซ
6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง
โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ
เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ำ
7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง
USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
8. เพิ่มเพลงลงไปในการโปรด
9. เพิ่มเพลงลงไปในการเพลง
10. แตะเพื่อเล่นเพลง
11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม
12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านี้
13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป



เพลงของฉัน

- 1-5.แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟซ
- 6.แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง
โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ/
เล่นเพลงแบบสุ่ม/เล่นเพลงแบบวนซ้ำ
- 7.เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง
USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
- 8.เพิ่มเพลงลงไปในการรายการโปรด
- 9.เปลี่ยนชื่อรายการเพลง
- 10.แตะเพื่อเปลี่ยนรายการเพลง
- 11.เล่นเพลงทั้งหมดในรายการเพลง
- 12.ลบเพลงทั้งหมดออกจากรายการเพลง
- 13.แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม
- 14.แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า

15. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว

16. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป



โฟลเดอร์

- 1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟซ
6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง
โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ
เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ำ
7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง
USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
8. เพิ่มเพลงลงไปในการโปรด
9. แตะเพื่อกลับไปยังไฟล์ก่อนหน้า
10. แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์
11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม
12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านี้
13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป



รายการโปรด

- 1-5. ตะเพียนที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟซ
6. ตะเพียนเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง
โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ
เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ำ
7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง
USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด
9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง
10. ตะเพียนเพื่อเล่นเพลง
11. ตะเพียนเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม
12. ตะเพียนเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
14. ตะเพียนเพื่อเล่นเพลงถัดไป



ฟังล่าสุด

- 1-5.แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟซ
- 6.แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง
โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ
เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ำ
- 7.เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง
USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
- 8.เพิ่มเพลงลงไปในการโปรด
- 9.เพิ่มเพลงลงไปในการเพลง
- 10.แตะเพื่อเล่นเพลง
- 11.แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม
- 12.แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
- 13.เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
- 14.แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป



เพลงบลูทูธ

หากต้องการเล่นเพลงผ่านบลูทูธ อันดับแรกให้เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ


1. เลือก เพลงออนไลน์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง] \ [USB1 เพลง
[USB2เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
2. แสดงปกอัลบั้มเริ่มต้น
3. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
4. เล่น/หยุดชั่วคราว
5. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป



โพลเดอร์

แตะ [โพลเดอร์] ในเมนู “อื่นๆ” เพื่อเข้าอินเตอร์เฟซโพลเดอร์ ซึ่งมี
โพลเดอร์เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ

1. วิดีโอ
2. รูปภาพ
3. เอกสาร
4. เลือก [USB1] \ [USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางไฟล์

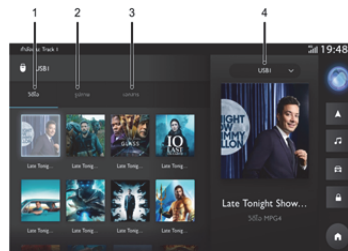


วิดีโอ

1. แตะเพื่อเล่นวิดีโอก่อนหน้า
2. เล่น/หยุดวิดีโอปัจจุบันชั่วคราว
3. แตะเพื่อเล่นวิดีโอถัดไป
4. เวลาที่ผ่านมาในปัจจุบัน
5. ลากแถบความคืบหน้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อย้อนกลับหรือข้ามจุดการเล่นวิดีโอ
6. ระยะเวลาวิดีโอทั้งหมด
7. ปรับระดับเสียง
8. รายการวิดีโอ
9. แตะเพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ




รูปภาพ

1. แตะเพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
2. แตะเพื่อดูรูปภาพก่อนหน้า
3. แตะเพื่อหมุนรูปภาพ
4. แตะเพื่อดูรูปภาพถัดไป
5. แตะเพื่อดูรูปภาพ

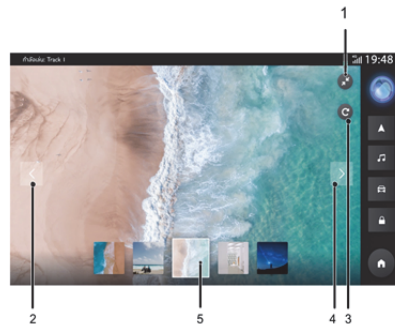

เอกสาร

1. แตะเพื่อออกจากโหมดดูเอกสาร
2. แตะเพื่อดูเอกสาร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าขึ้นลง

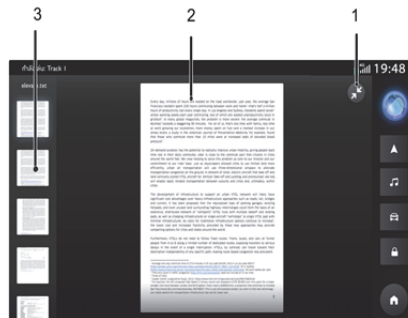

โทรศัพท์บลูทูธ

คำแนะนำ

- ทางเราไม่รับประกันว่ารระบบสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่มีบลูทูธได้หมดทุกเครื่อง
- โทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์บลูทูธของระบบได้ตามปกติ
- เมื่อใช้งานบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมด
- เมื่อทำการส่งเสียงและข้อมูลผ่านบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือไม่ควรมีระยะห่างเกิน 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ระยะทางการส่งข้อมูลจริงอาจมีระยะสั้นกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- หากโทรศัพท์มือถือเปิดโหมดส่วนตัว ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์

พรีอาจปิดการใช้งาน

- เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง บลูทูธก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อด้วย เมื่อเปิดระบบอีกครั้ง ระบบจะค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้การเชื่อมต่อจะถูกตัดด้วยเหตุผลบางประการ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องนั้นโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นการเชื่อมต่อถูกตัดเนื่องจากการทำงานของโทรศัพท์มือถือ)
- เนื่องจากบลูทูธใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย กระบวนการส่งข้อมูลอาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง ทำให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในกรณีนี้ แนะนำให้ล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียง จากนั้นจึงทำการจับคู่อีกครั้ง

การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเชื่อมต่อบลูทูธ

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ


การตั้งค่าบลูทูธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ สถานะบลูทูธ ฯลฯ

- แตะ [บลูทูธ] ใน [การตั้งค่า] บนเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการตั้งค่าบลูทูธ แตะ  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน
- หากเปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟซจะแสดงชื่ออุปกรณ์ หากปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟซจะซ่อนชื่ออุปกรณ์

2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ ให้เริ่มจับคู่และเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเครื่องเสียงผ่านบลูทูธ

- เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหาระบบเครื่องเสียงเพื่อทำการจับคู่
- อุปกรณ์บลูทูธจะได้รับคำขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่องเสียง
- หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงขึ้นมา หากการจับคู่ล้มเหลว โปรดดำเนินการขบวนการซ้ำ
- แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ์
- ปิดและแตะ “” เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ

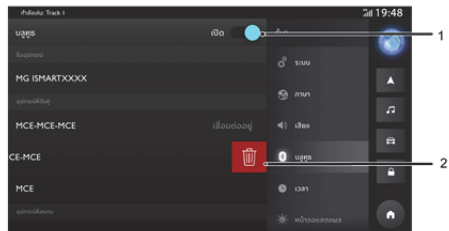


แป้นกด

แตะโทรศัพท์ในโทรศัพท์บลูทูธเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซป้อนข้อมูล

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร หรือกดหมายเลขเพื่อโทร

ออก

1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซแป้นกด
2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซเบอร์โทรล่าสุด
3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซรายชื่อติดต่อ
4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการค้นหา
5. แป้นกด
6. ช่องป้อนข้อมูล
7. แตะเพื่อโทรออก

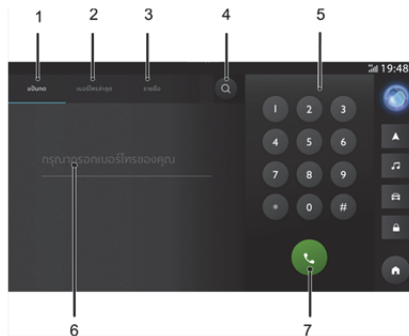

รายชื่อ

แตะ [รายชื่อ] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟซรายชื่อติดต่อ


1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซแท็บแนก
2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซเบอร์โทรศัพท์ล่าสุด
3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซรายชื่อติดต่อ
4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการค้นหา
5. แตะเพื่อเลือกรายชื่อติดต่อ

6. เครื่องหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงค์

7. เครื่องหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงค์

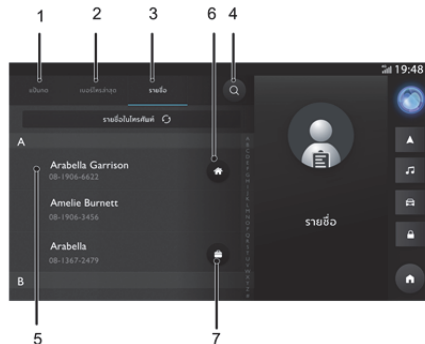

เบอร์โทรล่าสุด

แตะ [เบอร์โทรล่าสุด] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟซประวัติการโทร

1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซบันทึก
2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซเบอร์โทรล่าสุด
3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซรายชื่อติดต่อ
4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการค้นหา
5. แตะเพื่อโทรออกไปยังผู้ติดต่อ




รับสายเรียกเข้า

- แต่ะ  เพื่อรับสายเรียกเข้า
- หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยสั้นๆ เพื่อรับสาย

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

- แต่ะ  เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
- หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย

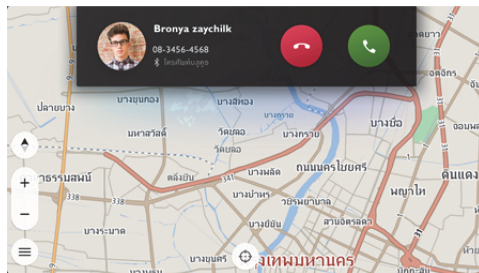


ระหว่างการโทรศัพท์

แตะปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดลำโพงและโหมดส่วนตัว

แตะปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนระหว่างการเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน


แตะปุ่ม  เพื่อย่ออินเตอร์เฟซการโทรและกลับไปอินเตอร์เฟซหลัก

ในโหมดส่วนตัว คุณสามารถโทรด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณขณะปิดไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธจะยังคงเชื่อมต่ออยู่ ในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงบนแผงควบคุมหรือพวงมาลัยเพื่อปรับระดับเสียงการโทร

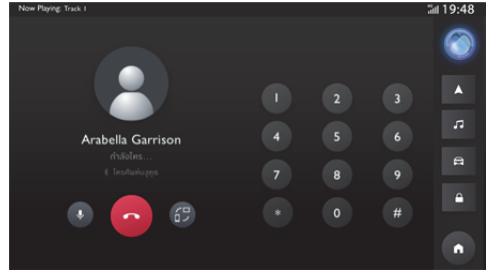

คอลเซ็นเตอร์

- แตะคอลเซ็นเตอร์ในเมนูเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสคอลเซ็นเตอร์ คุณสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในอินเทอร์เน็ตเฟสนี้ได้
- กดปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยเพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์

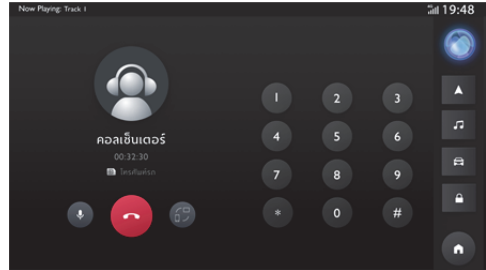

โทรศัพท์รถ


สำหรับการใช้งานโทรศัพท์รถ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในรถของคุณเพื่อทำการโทรออก รวมถึงดูรายชื่อติดต่อและประวัติการโทรของคุณ

รายชื่อติดต่องจะประกอบไปด้วยรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์และรายชื่อ

ติดต่อในรถ นอกจากนี้ยังสามารถแตะ [] เพื่อบันทึกรายชื่อ


ติดต่อในโทรศัพท์บลูทูธเป็นรายชื่อติดต่อในรถ


คุณสามารถสร้าง/ลบรายชื่อติดต่อในรถได้

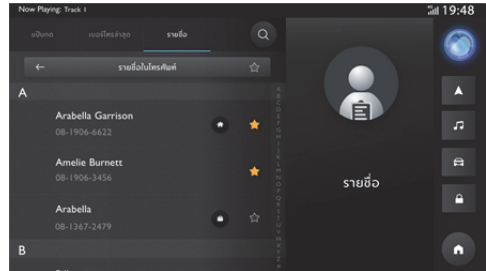


รายชื่อในรถยนต์

แตะ [รายชื่อ] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ

แตะ  เพื่อเพิ่มรายชื่อในรถยนต์

แตะ  เพื่อลบรายชื่อในรถยนต์

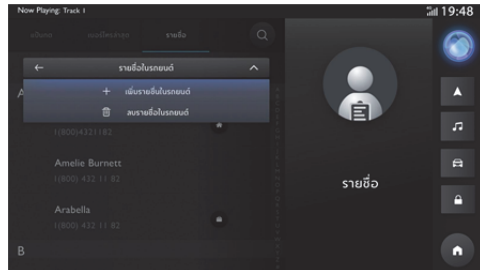


ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน

ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินจะเรียกสายและส่งข้อความไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล้มหรือนิรภัยทำงาน เพื่อแจ้งตำแหน่งและวันเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ต้องกรอกข้อมูลรายชื่อติดต่อฉุกเฉินที่แอปพลิเคชัน MG iSMART เมื่อผู้กรอกรายชื่อข้อมูลของคุณ

*ฟังก์ชันคุณลักษณะของระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินขึ้นอยู่กับการทำงานที่ดีของฟังก์ชัน T-Box

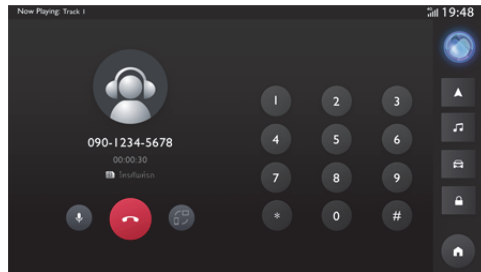

A/C

แตะโมดูล AC ในหน้าจอแสดงผลหลักเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า
เครื่องปรับอากาศ

หน้าการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศโดยการกดสวิตช์ หลังจากเปิด
เครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรับอากาศได้

สวิตช์ A/C

กดสวิตช์ A/C เพื่อเปิดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ สามารถ
เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำความเย็นได้เมื่อเปิดคอมเพรสเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศ



อุณหภูมิภายนอก

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

การปรับอุณหภูมิ

สามารถใช้แถบเลื่อนปรับอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

การปรับแรงลม

แตะที่ปุ่มเพิ่มและลดแรงลมเครื่องปรับอากาศเพื่อปรับแรงลมเครื่องปรับอากาศ

โหมดหมุนเวียนอากาศ

แตะที่ไอคอนการหมุนเวียนอากาศภายใน การหมุนเวียนอากาศภายนอก รถ และการหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติเพื่อเลือกโหมดการหมุนเวียนอากาศ



การหมุนเวียนอากาศภายใน




การหมุนเวียนอากาศภายนอก (อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก 100%)


Passion Service

แตะที่ [Passion Service] ในเมนูอื่นๆ เพื่อเข้าเมนูการบำรุงรักษา

1. แตะ  เพื่อเข้ารายการศูนย์ MG
2. แตะ  เพื่อเข้ารายการนัดหมาย
3. แตะ  เพื่อเข้าประวัติการบำรุงรักษา
4. แตะ  เพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์และจองโมบายเซอร์วิส

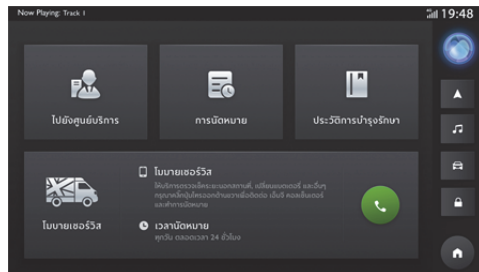


ไปยังศูนย์บริการ MG

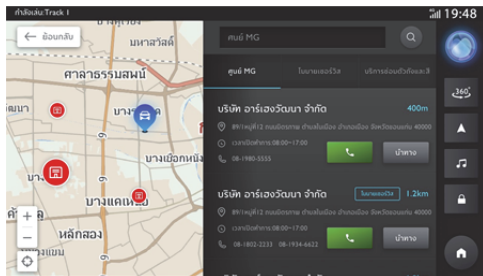

แตะ  เพื่อค้นหาชื่อศูนย์ MG

ค้นหาศูนย์ MG ที่คุณต้องการ แตะศูนย์ MG เพื่อค้นหาบนแผนที่


การนัดหมาย

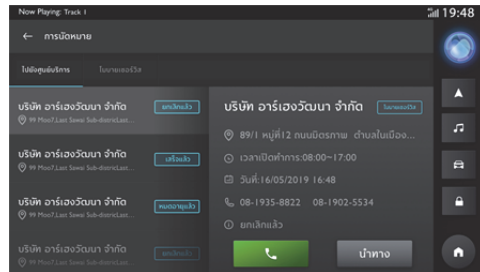

แตะ  เพื่อเริ่มการนัดหมาย

ประวัติการบำรุงรักษา

แตะศูนย์ MG ด้านซ้าย เปลี่ยนเพื่อแสดงประวัติการบำรุงรักษาต่างๆ

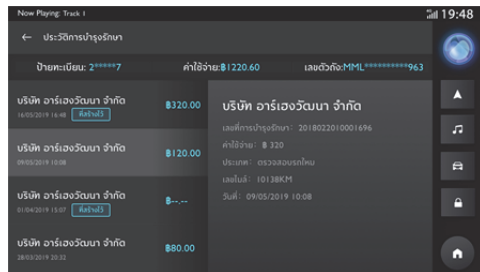

สภาพอากาศ

แต่ที่โมดูลสภาพอากาศในอินเตอร์เฟซหลักเพื่อเข้าสู่หน้าสภาพอากาศ
คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศใน 4
วันข้างหน้าได้


- 1.แตะปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการค้นหาและค้นหา
สภาพอากาศของเมืองยอดนิยม
- 2.แตะปุ่ม "ตั้งค่า" เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่า
- 3.แตะปุ่ม "รีเฟรช" เพื่อรีเฟรชสภาพอากาศในตำแหน่งปัจจุบัน




ค้นหาสถานที่

แตะปุ่ม  เพื่อไปที่อินเทอร์เน็ตเฟสรายการละเอียดสภาพอากาศและแสดง

ข้อมูลสภาพอากาศในตำแหน่งปัจจุบัน

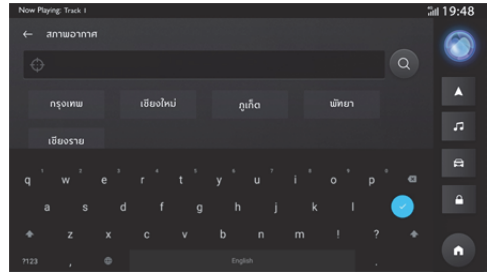


การตั้งค่าสภาพอากาศ

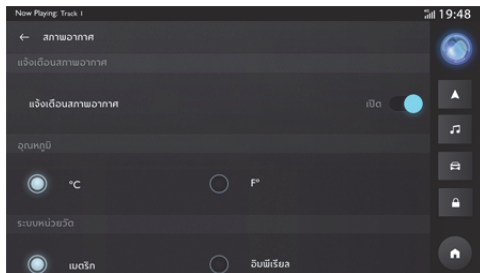


ข่าว

แตะที่ [ไลฟ์สไตล์] ในเมนูหลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะเข้าสู่ 'ข่าว' หรือ 'ลอตเตอรี' เลือกรายการที่แตกต่างเพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามหมวดหมู่ที่สนใจ

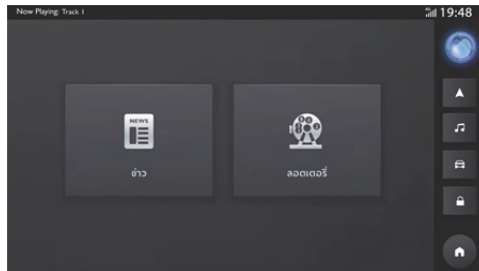


เข้าสู่หน้าข่าว

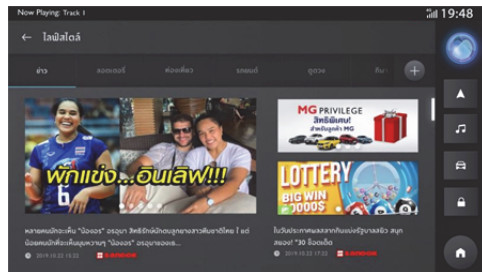


รายละเอียดข่าว



เข้าสู่หน้าลอตเตอรี่

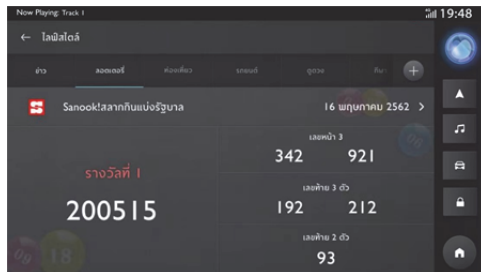


ติดตามหมวดหมู่ที่สนใจ

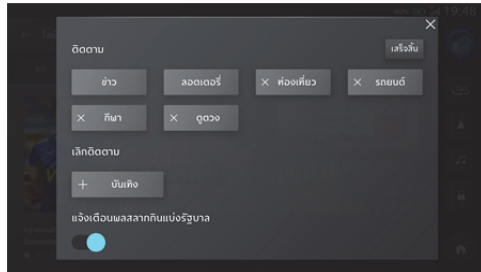


กล่องจดหมาย

แตะ [กล่องจดหมาย] ในเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซกล่องจดหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการเดินทาง ข้อมูล POI ข้อความ และข่าว MG

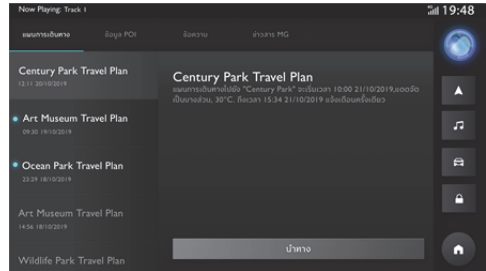


1. แผนการเดินทาง


- แสดงแผนการเดินทางที่ได้รับ
- ปิดไปด้านซ้ายเพื่อลบแผนการเดินทางในปัจจุบัน


- แตะ  เพื่อไปที่ POI ของแผนการเดินทางด้วย

ระบบนำทาง

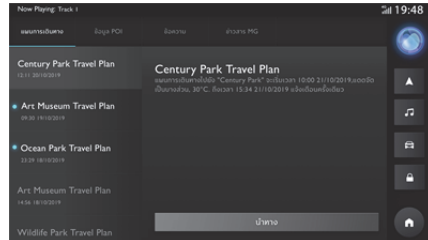


2. POI

- แสดง POI ที่ได้รับ
- ปิดไปด้านซ้ายเพื่อลบ POI ในปัจจุบัน
- แต่  เพื่อไปที่ POI ด้วยระบบนำทาง

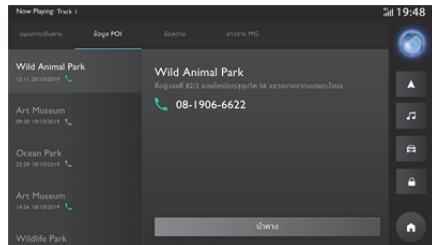


3. ข้อความ

- แสดงข้อความที่ได้รับ
- ข้อความที่ยังไม่ถูกอ่านจะถูกไฮไลต์ไว้
- ปิดไปด้านซ้ายเพื่อลบข้อความ

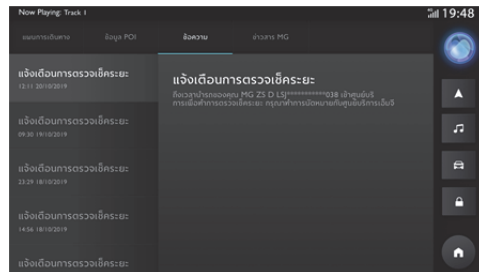

4. ข่าว MG

- แสดงข่าว MG ที่ได้รับ

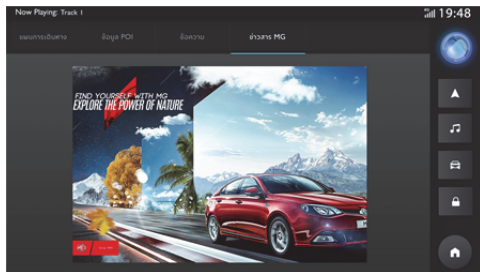


การตั้งค่า


แตะที่การตั้งค่าในเมนูอื่นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า



1. ระบบ
2. ภาษา
3. เสียง
4. บลูทูธ
5. เวลา
6. หน้าจอแสดงผล

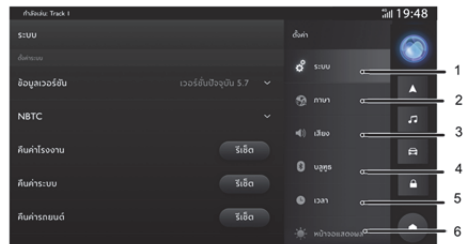


1. อัปเดต
2. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB
3. การเปิดใช้งานระบบ
4. ระบบผู้ช่วยเสียง
5. คู่มือผู้ใช้งาน
6. เกี่ยวกับ MG

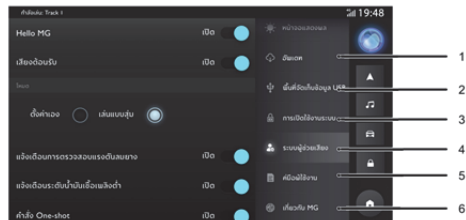


ระบบ

แต่ [การตั้งค่า] ในเมนูเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตการตั้งค่าระบบ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าสภาพพื้นฐานและฟังก์ชันของระบบ

[รีเชิด]: แตะเพื่อคืนค่าโรงงาน/ระบบ/รถยนต์

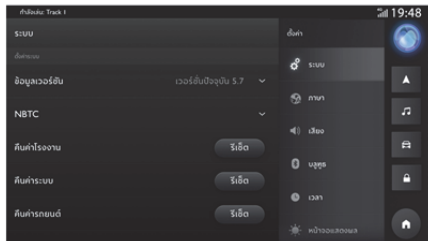


[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แต่ละเฟื่อตุรายละเอียด

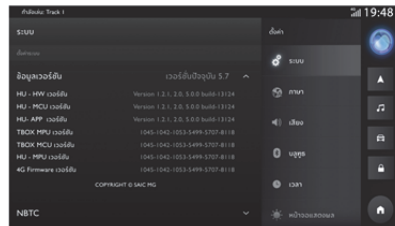

ภาษา


คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบได้

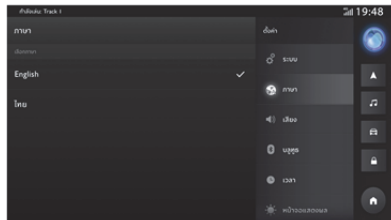

เสียง

สนามเสียง

- แตะ “” เพื่อปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางของสนามเสียง
- แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตตำแหน่ง

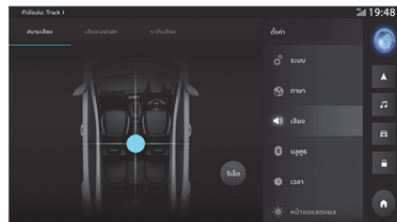

เสียงเอฟเฟค

คุณสามารถตั้งค่าเสียงเอฟเฟคที่แตกต่างกันได้ สามารถเลือกประเภทที่มีอยู่ในระบบหรือปรับด้วยตนเอง



ระดับเสียง

1. การแจ้งเตือนระบบ

การแจ้งเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ำและสูง

สามารถเลือกตามความต้องการ หรือปิดการทำงาน

2. ระดับเสียงแจ้งเตือน

ระดับเสียงแจ้งเตือนมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ำและสูง

3. SVC

การลดเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับ: ต่ำ ปกติ และสูง

สามารถเลือกตามความต้องการ หรือปิดการทำงาน

4. เสียงพูดของระบบ



แต่เพื่อปรับระดับเสียงของระบบสั่งการด้วยเสียงและระบบนำทาง

5. สื่อ

แต่เพื่อปรับระดับเสียงสื่อ


6. โทรศัพท์

แต่เพื่อปรับระดับเสียงโทรศัพท์

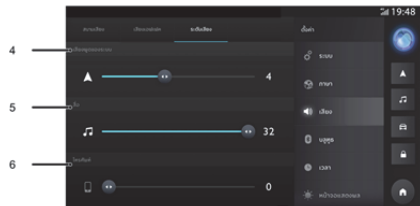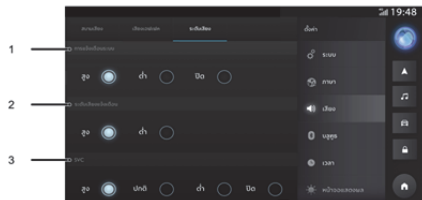


บลูทูธ

1. [เปิด] ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิด/ปิดบลูทูธได้
2. [ลบ] ปิดไปด้านซ้ายจนกระทั่งมองเห็นไอคอน จากนั้นแตะเพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ

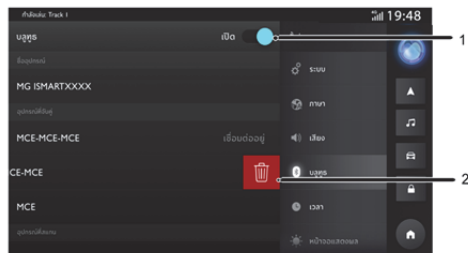


เวลา

1. รูปแบบเวลา เลือกรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมงหรือรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงตามความต้องการหรือความชอบของคุณ
2. เขตเวลาอัตโนมัติ: เปิด/ปิดการใช้งานเขตเวลาอัตโนมัติ
3. เขตเวลา: เลือกเขตเวลาด้วยตนเอง
4. วันที่และเวลา: กำหนดวันและเวลาของระบบด้วยตนเอง

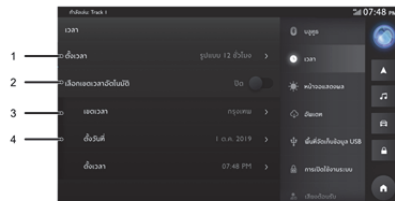


หน้าจอแสดงผล

1. แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการตั้งค่าหน้าจอแสดงผล จากนั้นคุณก็สามารถตั้งค่าหน้าจอในอินเตอร์เฟซตามความต้องการของคุณ
2. โหมดความสว่าง: คุณสามารถเลือก [อัตโนมัติ] [กลางวัน] หรือ [กลางคืน] เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอตามความจำเป็น
3. ความสว่างจอภาพ: แตะและลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ

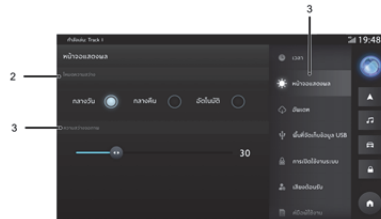


อัปเดต

คุณสามารถเลือกอัปเดตระบบของคุณได้หากมีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดต

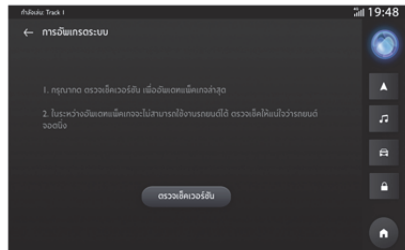

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

ดูรายละเอียดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

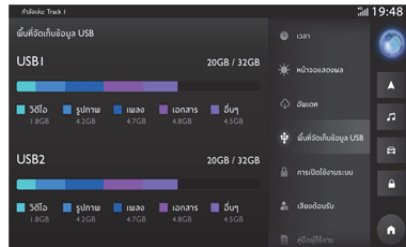

ระบบผู้ช่วยเสียง

Hello MG

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิด "Hello MG"

เสียงต้อนรับ

คุณสามารถเลือกที่จะฟังเสียงต้อนรับแบบค่าเริ่มต้นหรือแบบกำหนดเองได้เมื่อคุณเปิดระบบเครื่องเสียง

แจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง


คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง

แจ้งเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ

คำสั่ง One-shot

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดคำสั่ง One-shot

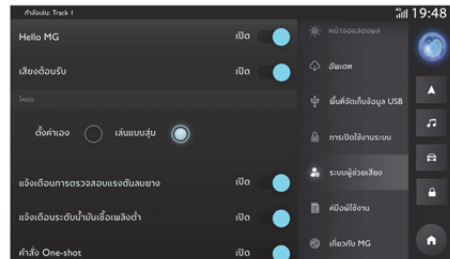

ตั้งค่ารถยนต์

โปรดแตะที่การตั้งค่ารถยนต์ในเมนู “อื่นๆ” เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต์



ไฟ Ambient

แตะที่ไฟ Ambient เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าไฟ Ambient เพื่อตั้งค่าไฟ Ambient

สวิตช์ไฟ Ambient


แตะที่สวิตช์ไฟ Ambient เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันทั่วไปของไฟ Ambient

การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

แตะเพื่อเปิด "การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์" เพื่อเปิดไฟ Ambient ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์

การต้อนรับ

แตะเพื่อเปิด "การต้อนรับ" เพื่อเลือกเอฟเฟกต์บรรยากาศเมื่อเข้าไปในรถ

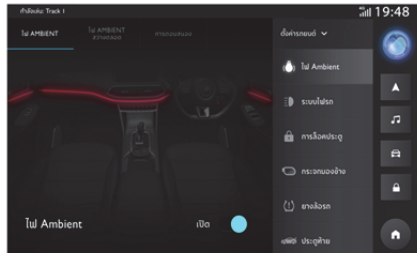

ไฟ Ambient สว่างตลอด

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "อัตโนมัติ" ระบบจะเปิดหรือปิดไฟ Ambient โดยอัตโนมัติตามสถานะปัจจุบันของรถยนต์ เข้าสู่หน้าตั้งค่าเองและตั้งค่าพารามิเตอร์ของไฟ Ambient

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "กำหนดเอง" ไฟ Ambient จะสว่างตลอด เข้าสู่หน้าตั้งค่าเองและตั้งค่าพารามิเตอร์ของไฟ Ambient

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "ปิด" ไฟ Ambient จะดับลงตลอด

ตั้งค่าเอง

เมื่อดังค่าเป็น "เปิด" พารามิเตอร์ของไฟ **Ambient** จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในหน้าปัจจุบัน

เมื่อดังค่าเป็น "ตามโหมดการขับขี่" พารามิเตอร์ของไฟ **Ambient** จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของไฟ **Ambient** ในโหมดการขับขี่

เลื่อนแถบเลื่อนสีเพื่อกำหนดสีของไฟ **Ambient** เลื่อนแถบเลื่อนความสว่างเพื่อกำหนดความสว่างของไฟ **Ambient**

เอฟเฟคของไฟ Breath

แตะสวิตช์เอฟเฟคของไฟ **Breath** เพื่อกำหนดเอฟเฟคของไฟ **Breath**

ระบบไฟรถ

แตะที่ระบบไฟรถเพื่อเข้าหน้าการตั้งค่าไฟรถและทำการตั้งค่าไฟรถ

คันhardt

เมื่อใช้ฟังก์ชันคันhardtในการไปขึ้นรถ รถจะทำการบ่งชี้ตำแหน่ง


ไฟส่องทางเข้าบ้าน

แตะเพื่อกำหนดระยะเวลาการเปิดไฟไว้หลังจากดับเครื่องยนต์และล็อคอ

รถแล้ว

ไฟ Welcome Light

แต่เพื่อกำหนดระยะเวลาการเปิดไฟ Welcome Light ไว้หลังจาก
ปลดล็อครถแล้ว

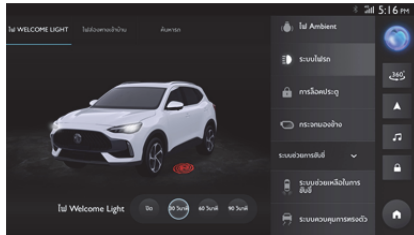

การล็อกประตู

แต่ที่การล็อกประตูเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการล็อกประตูเพื่อตั้งค่าการ
ล็อกประตู

ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ

แต่เพื่อตั้งค่าระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 km/h
จะล็อกประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ปลดล็อกเมื่อดับเครื่อง


แต่เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดระบบพาวเวอร์
ของรถยนต์ จะปลดล็อกประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ควบคุมปลดล็อค

แต่เพื่อตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อปลดล็อครถยนต์จากระยะไกล

ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

แต่เพื่อตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อรถยนต์ถูกปลดล็อคโดยไม่ใช้กุญแจ

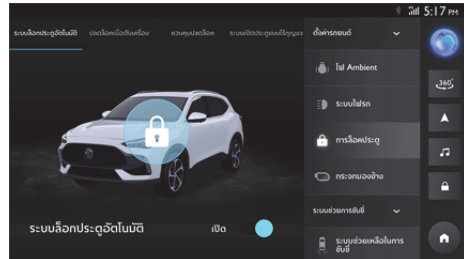


กระจกมองข้าง

แตะที่กระจกมองข้างเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากระจกมองข้างเพื่อตั้งค่ากระจกมองข้าง

พับอัตโนมัติ

แตะเพื่อตั้งค่าว่าจะพับกระจกมองข้างโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อปิดประตูและถือครองยนต์

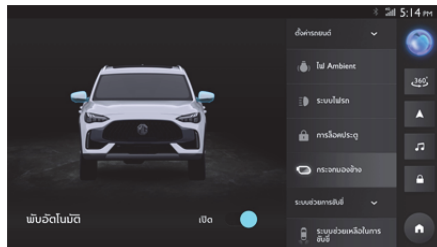

ประตูท้าย

แตะที่ประตูท้ายเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าประตูท้ายเพื่อตั้งค่าประตูท้าย

ความสูงประตูท้าย

เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความสูงของประตูท้าย

รีเซ็ต

แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตความสูงของประตูท้าย



ยางล้อรถ

แตะที่ยางล้อรถเพื่อเข้าสู่หน้ายางล้อรถเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยาง

การตรวจสอบแรงดันลมยาง


คุณสามารถดูแรงดันลมยาง อุณหภูมิยางและสภาพยางในหน้าการตรวจสอบแรงดันลมยาง หากสภาพยางและระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางผิดปกติ หน้าจอจะแสดงสถานะความผิดปกติ



ระบบช่วยการขับขี่

แต่ที่ระบบช่วยการขับขี่ในหน้าการตั้งค่า ไปที่หน้าการตั้งค่าระบบช่วยการขับขี่

- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่
- ระบบช่วยเหลือในการขับขี่
- ระบบ Lane Assist
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ
- ระบบควบคุมการทรงตัว
- ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่

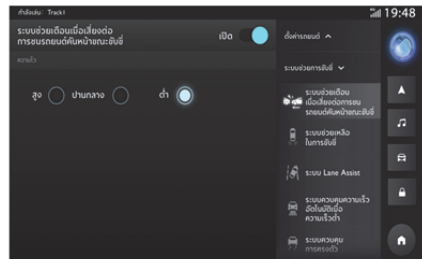

ระบบนำทาง

แอปพลิเคชันนำทางออกแบบมาเพื่อให้การนำทางที่ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับการขับขี่ประจำวันของคุณ ระบบนำทางแบบครบวงจรจะนำมาซึ่งประสบการณ์ในรถที่น่าเชื่อถือที่สุดและบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีเส้นทางที่เชื่อถือได้และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรในปัจจุบันเพื่อให้คุณทราบว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง ระบบทำงานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับบริการคลาวด์ แต่ยังสามารถได้รับการนำทางที่ราบรื่นและเต็มรูปแบบเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อคลาวด์ได้


การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนำทาง

แตะไอคอนระบบนำทางบนหน้าจอแสดงผลหลักเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนำทาง

โดยจะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งานแอปพลิเคชันนำทางเป็นครั้งแรก

หน้าจอหลักของระบบนำทาง

ข้อมูลการนำทางจะแสดงแบบเต็มจอบนหน้าจอกลางเพื่อแสดงแผนที่แบบโต้ตอบขนาดใหญ่และมีการบอกทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้อย่างง่ายดายจากที่นั่งผู้ขับ

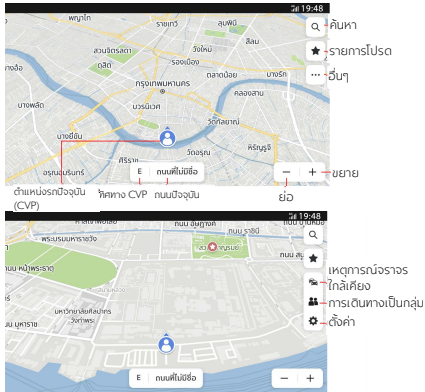

โหมดการขับขี่แบบอิสระ

1. ปุ่มค้นหา - และปุ่มแว่นขยายเพื่อเปิดช่องค้นหา
2. ปุ่มรายการโปรด - และปุ่มรายการโปรดเพื่อเข้าถึงรายการ POI

ที่คุณบันทึกไว้ รวมถึงที่อยู่บ้าน/ที่ทำงาน


3. ปุ่มอื่นๆ - และปุ่มนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบนำทาง
 - 1) ปุ่มเหตุการณ์จราจรใกล้เคียง - เปิดรายการเหตุการณ์จราจรแบบเรียลไทม์เพื่อรับรู้สภาพการจราจรรอบรถของคุณได้ดีขึ้น
 - 2) ปุ่มการเดินทางเป็นกลุ่ม - และปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าฟังก์ชันการเดินทางเป็นกลุ่ม
 - 3) ปุ่มตั้งค่า - ปรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบนำทาง
4. ปุ่มย่อ/ขยาย - สามารถขยายหรือย่อมุมมองแผนที่
5. ทิศทาง CVP - ทิศทางที่รถของคุณกำลังมุ่งไป
6. ป้ายถนนปัจจุบัน - ช่วยให้รู้ชื่อของถนนปัจจุบัน
7. ไอคอน CVP - ตำแหน่งรถของคุณบนแผนที่

การค้นหา


เลือก วิธีที่ชื่นชอบ เพื่อทำการค้นหาจุดหมายปลายทางในช่องค้นหา ค้นหาสถานที่ที่ซื้อป๊อปปิ้งและร้านอาหารโดยใช้หมวดหมู่ POI หรือค้นหาว่ามีอะไรอยู่ในพื้นที่โดยเพียงแค่เลื่อนดูแผนที่ คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการค้นหาที่สะดวกและหลากหลาย

ช่องค้นหา


ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาผ่านช่องค้นหาโดยอาศัยรายการค้นหาจำนวนมาก ซึ่งจะได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องขณะป้อนข้อมูลเพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น

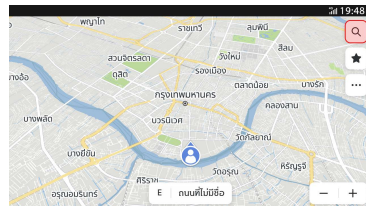


แตะไอคอนค้นหา

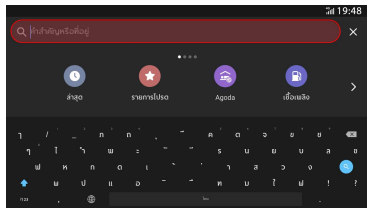


ป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์

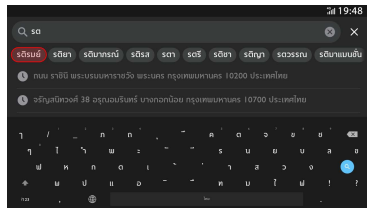

เลือกจากคำแนะนำอัตโนมัติ

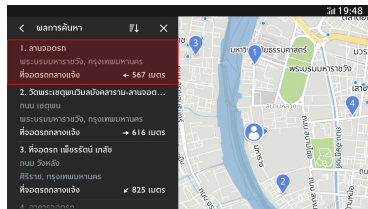

เลือกจากผลการค้นหา

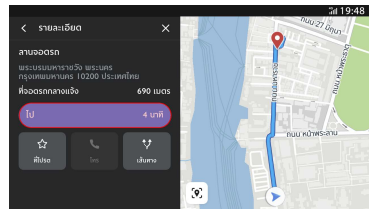


แต่เพื่อเริ่มการนำทาง

การค้นหาด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง


แต่ปุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัย ระบบนำทางจะฟังคำสั่งเสียงของคุณ
เพื่อช่วยค้นหาขณะขับรถโดยไม่ต้องใช้มือบังคับ สามารถค้นหาที่อยู่หรือ
จุดที่น่าสนใจด้วยเสียงพูด เพื่อให้ผู้ขับใส่ใจกับการขับขี่
โปรดดูที่ "คำสั่งเสียงที่ใช้บ่อย"

การค้นหาจากล่าสุด

สามารถค้นพบจุดหมายปลายทางที่เคยไปมาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว
โดยแตะช่องค้นหาแล้วแตะ "ล่าสุด" เลือก POI หรือที่อยู่จากจุดหมาย
ปลายทางก่อนหน้านี้แล้วเริ่มขับรถ

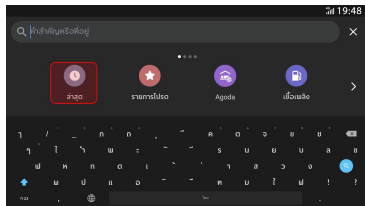


แตะ "ล่าสุด"

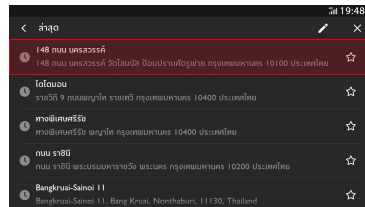


เลือกจากจุดหมายล่าสุด

การค้นหาจากรายการโปรด

ไม่พลาดสถานที่ที่คุณชอบ สามารถเก็บจุดหมายปลายทางที่คุณชอบ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากหน้าจอหลักหรือหน้าจอค้นหา โดยไม่ต้องค้นหาและป้อนข้อมูลอีกต่อไป—เพียงแค่แตะไม่กี่ครั้งแล้วเดินทางได้

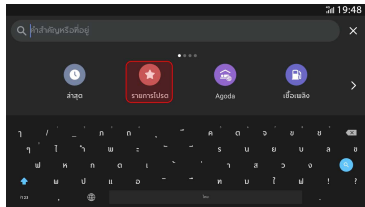


แตะ "รายการโปรด"

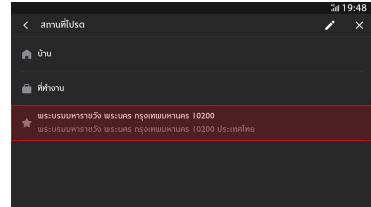


เลือกจากสถานที่โปรด

การค้นหาจากหมวดหมู่ POI


สามารถค้นดูรายการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องป้อนรายละเอียดใดๆ สามารถเข้าถึงรายการคำแนะนำในบริเวณใกล้เคียงสำหรับหมวดหมู่ POI ขอดนินยอมเพียงปลายนิ้วสัมผัส

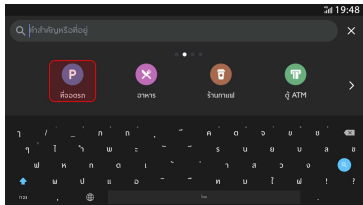

เลือกหนึ่งหมวดหมู่ – ที่จอดรถ

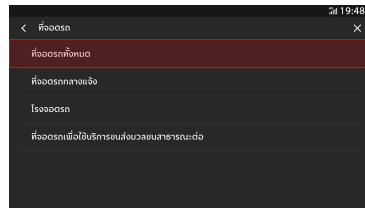


เลือก "ที่จอดรถทั้งหมด"

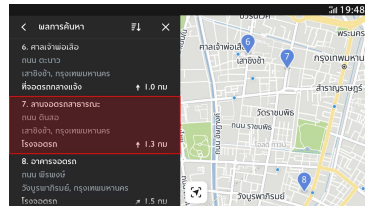

เลือกที่จอดรถแห่งหนึ่งและแตะเพื่อเริ่มการนำทาง

การค้นหาจาก MG Smart Life Online Services


MG ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่ดีที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม และผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี

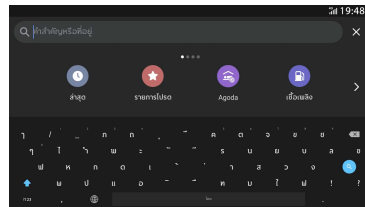

MG Smart Life Contents

แสดง POI บนแผนที่

ไม่ต้องค้นหารายละเอียดจุดหมายจากหลายๆ แอป เพราะทั้งหมดนี้สามารถแสดงอยู่ในหน้าเดียวได้อย่างสะดวกสบาย ระบบนำทางจะแสดงร้านกาแฟ ร้านอาหาร ปั้มน้ำมันและอื่นๆ ที่ใกล้ที่สุดบนแผนที่แบบโต้ตอบเสมอ เลือกหมวดหมู่ POI ที่สำคัญที่สุดจากเมนู "Options (ตัวเลือก)" และจะเห็นหมวดหมู่เหล่านั้นบนแผนที่เสมอไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด

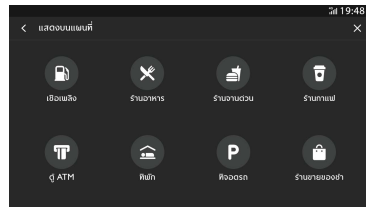

หมวดหมู่ POI


การจราจร

ในมุมมองแผนที่ แตะไอคอน



เพื่อเข้าสู่ตัวเลือก จากนั้น เปิด

ฟังก์ชัน "เปิด/ปิดการจราจร" ก่อนออกเดินทาง คุณจะรับรู้
สภาพการจราจรที่อัปเดตตามเวลาจริงและเหตุการณ์จราจรรอบรถได้
เสมอ การจราจรจะได้รับการตรวจสอบและอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
ระหว่างการขับรถ เพื่อให้ผู้ขับรถทราบสภาพการจราจรข้างหน้า มีสภาพ
การจราจรล่าสุดสำหรับถนนฟรีเวย์ ถนนสายหลัก ถนนเล็กและเส้นทาง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เลือก ทั้งหมดนี้คำนวณตามเวลาจริง



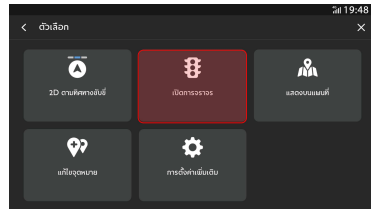


เปิด/ปิดการจราจร

บริเวณใกล้เคียง

แตะไอคอน  จากนั้นแตะไอคอน  ในหน้าจอหลักของระบบ


นำทาง คุณสามารถค้นหาในเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

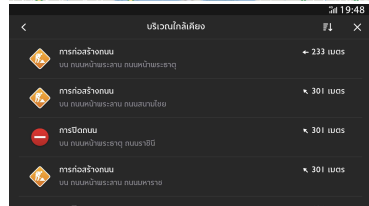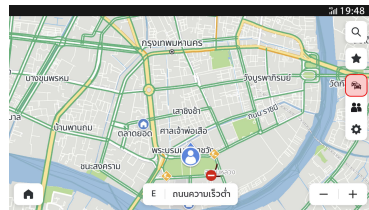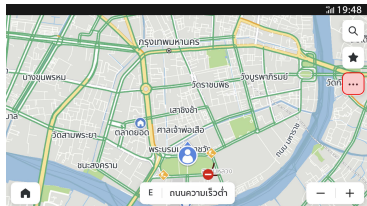

บริเวณใกล้เคียง

การนำทางแบบแอคทีฟ (Active Guidance)

หน้าจอจะแสดงคำแนะนำแบบ turn-by-turn ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และส่งเสียงคำแนะนำผ่านลำโพงของรถยนต์เพื่อให้คุณทราบว่าต้องไปที่ใด คำแนะนำที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้คุณทราบว่าควรเลี้ยวไปทางใดและเมื่อใด เพื่อช่วยลดความเครียดในการขับรถ

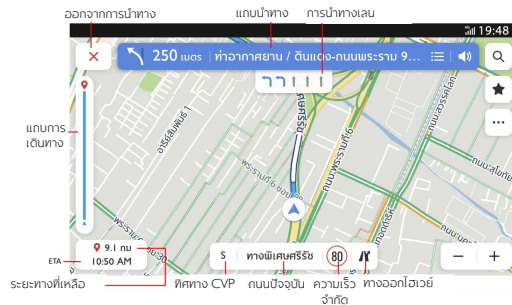


การนำทางแบบแอคทีฟ (Active Guidance)

1. แลบนำทาง (สัญญาณเตือนการเลี้ยว) - สัญญาณเตือนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนสำหรับการเลี้ยวถัดไป รวมถึงประเภทของการเลี้ยว ระยะทางไปถึงจุดเลี้ยว และชื่อของถนนที่คุณจะไปต่อหลังจากผ่านจุดเลี้ยว
2. การนำทางเลน - คุณกังวลว่าจะใช้เลนใดเพื่อการเลี้ยวถัดไปหรือไม่ คุณสามารถลองใช้เครื่องมือนำทางเลนที่มีประโยชน์และแม่นยำนี้ ให้เดินทางตามเลนที่ไฮไลต์เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป
3. ความเร็วจำกัด - คุณกังวลว่าจะขับเร็วเกินกำหนดหรือไม่ ระบบนำทางจะส่งสัญญาณเตือนความเร็วจำกัดที่แม่นยำสำหรับถนนปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลใจ
4. ETA และระยะทางที่เหลือในการเดินทาง - หากคุณต้องการทราบระยะทางและระยะเวลาไปถึงจุดหมาย ส่วนนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการทราบ


5. แลบการเดินทางและไอคอนเหตุการณ์จราจร - แลบอะนาล็อกจะแสดงสถานะการจราจรแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทาง สีน้ำเงินหมายถึงการจราจรที่คล่องตัว สีเหลืองและสีแดงหมายถึงการจราจรที่ติดขัดและการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรง ไอคอนที่แตกต่างกันบนแถบนี้แสดงว่ามีเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นข้างหน้าเส้นทางของคุณ คุณสามารถเตรียมการก่อนได้

หลีกเลี่ยงถนนบางช่วง


ในโหมดการนำทางแบบแอคทีฟ:

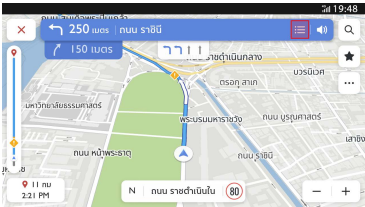


แตะไอคอนรายการเลี่ยง

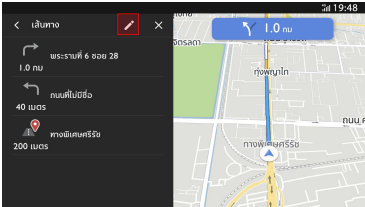


แตะไอคอนแก้ไข

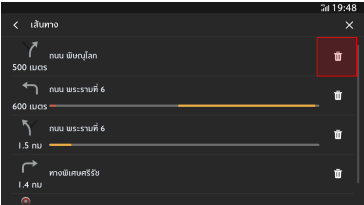

แตะไอคอนลบ

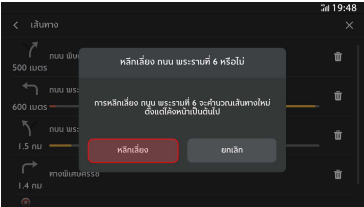

แตะเพื่อยืนยัน

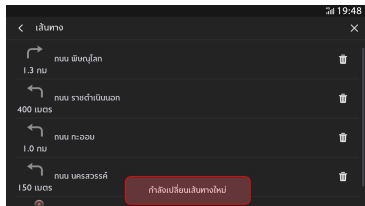


เริ่มเปลี่ยนเส้นทางใหม่


การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ

กรณีต้องการแวะพักระหว่างทาง การแวะพักระหว่างทางเป็นเรื่องง่ายมาก สามารถเพิ่มจุดแวะบนเส้นทางของคุณหรือใกล้กับจุดหมายปลายทาง จากนั้นระบบนำทางจะกำหนดเส้นทางใหม่ให้คุณ โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาเส้นทางการขับขี่สำหรับแต่ละจุดหมาย เมื่อไปถึงจุดแวะ ระบบจะนำทางไปยังจุดหมายถัดไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ


ในโหมดการนำทางแบบแอคทีฟ:

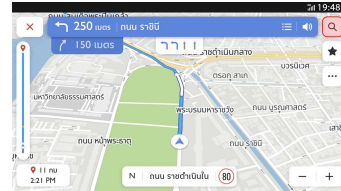


แตะไอคอนค้นหา

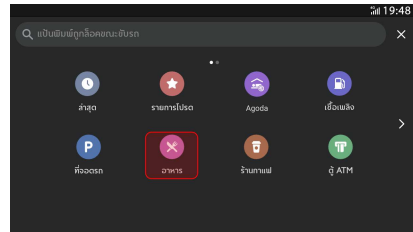


ป้อนหรือเลือกจุดหมาย - เลือก "อาหาร"

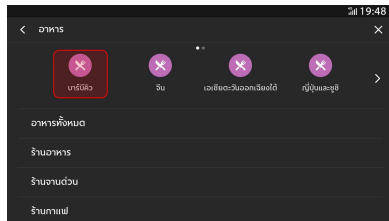


เลือก "บาร์บีคิว"

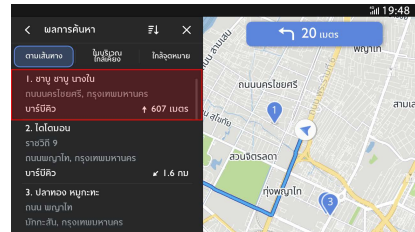

เลือก POI

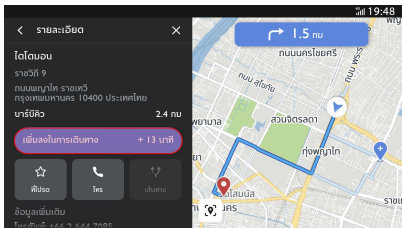


แต่ "เพิ่มลงในการเดินทาง"

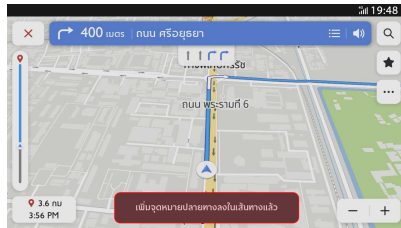

เพิ่มจุดแวะเวียน

บัตรจุดหมายปลายทาง

ฟังก์ชันนี้ทำให้การไปทำงานและการขับรถกลับบ้านทุกวันสะดวกยิ่งขึ้น สามารถตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทางเพื่อใช้ฟังก์ชันการนำทางแบบวันทซ์บนหน้าจอหลัก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จะทราบเวลาการขับขี่โดยประมาณและตัวเลือกเส้นทางไปยังสถานที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเสมอ

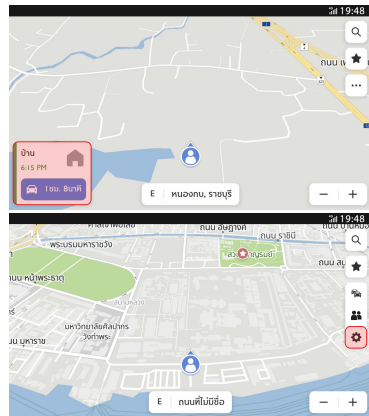


บัตรจุดหมายปลายทาง

คุณสามารถตั้งค่าจุดหมายปลายทางด้วยตนเองในหน้าจอหลักของระบบ


นำทางตามขั้นตอนต่อไปนี้: แตะ “...” -> “⚙️” -> “บัตร

จุดหมายปลายทาง” คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขที่อยู่ได้ในช่องด้านล่าง
“บ้าน” และ “ที่ทำงาน”

คุณยังสามารถใช้ “ที่ทำงาน” เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการ

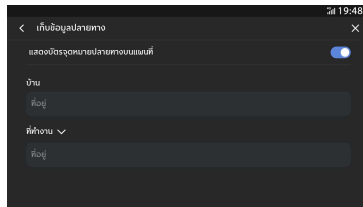

ตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทาง

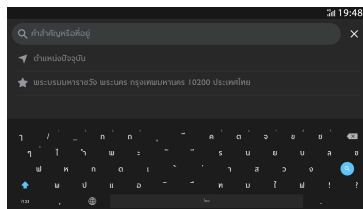

ป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์หรือรายการโปรด

ตัวเลือกและการตั้งค่า

แตะไอคอน  เพื่อเข้าสู่เมนู "ตัวเลือก" ซึ่งจะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:

- ทิศทางแผนที่
- เปิด/ปิดการจราจร
- แสดงบนแผนที่
- แก้ไขจุดหมาย
- การตั้งค่าเพิ่มเติม

ทิศทางแผนที่

แตะไอคอนเพื่อเปลี่ยนประเภทแผนที่ จากนั้น ไอคอนและสัญลักษณ์จะอัปเดตตาม ซึ่งมีการตั้งค่าดังนี้:

- 3D หั้วรถชี้ขึ้น: แผนที่ 3D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดนี้ ไอคอนตำแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุนตาม
- 2D หั้วรถชี้ขึ้น: แผนที่ 2D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดนี้ ไอคอนตำแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุนตาม
- 2D ชี้นทิศเหนือ: แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือ ในโหมดนี้ เมื่อรถเลี้ยวซ้ายและขวา ไอคอนตำแหน่งปัจจุบันจะเปลี่ยนทิศทางตาม


ระบบอาจเปลี่ยนไปใช้แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือโดยอัตโนมัติตาม
ระดับการซูมของแผนที่ 2D แบบหวัลงชี้ขึ้นและแผนที่ 3D แบบหวัลงชี้
ขึ้น

เปิด/ปิดการจราจร

แตะเพื่อปิด/เปิดตัวเลือก“ แสดงการจราจรบนแผนที่”

แสดงบนแผนที่

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงไอคอน POI อื่นๆ บนแผนที่ของคุณ

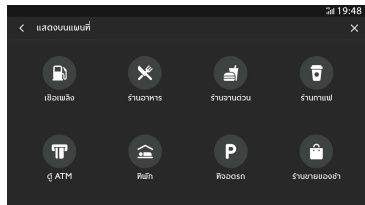

แสดงบนแผนที่

แก้ไขจุดหมาย

โปรคตุที่ "การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ"

การตั้งค่าเพิ่มเติม

แต่ ... และเลือก "การตั้งค่าเพิ่มเติม" เพื่อปรับฟังก์ชันต่อไปนี้อย่าง

การตั้งค่าการนำทาง:

- บัตรจุดหมายปลายทาง
- การตั้งค่าแผนที่
- การตั้งค่าการนำทาง
- การตั้งค่าการแจ้งเตือน
- การจัดการประวัติ
- เกี่ยวกับ

บัตรจุดหมายปลายทาง

โปรดดูที่ "บัตรจุดหมายปลายทาง"

การตั้งค่าแผนที่

แต่เพื่อเลือกการตั้งค่าแผนที่พื้นฐานที่จะแสดง:

- สีของแผนที่ - เลือกจากตัวเลือกสีแผนที่สามแบบ:
 - อัตโนมัติ:เลือก "อัตโนมัติ" เพื่อเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง
 - กลางวัน (สีอ่อน)
 - กลางคืน (สีเข้ม)
- จุดสังเกต 3D (ค่าเริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงจุดสังเกต 3D ทั้งหมดบนแผนที่ขณะซูมเข้าจากระดับ 5 ขึ้นไป
- สิ่งก่อสร้าง 3D (ค่าเริ่มต้น "ปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงสิ่งก่อสร้าง 3D ทั้งหมดบนแผนที่ขณะซูมเข้าจากระดับ 3 ขึ้นไป
- แสดงภูมิประเทศแบบ 3D (ค่าเริ่มต้น "ปิด") - การตั้งค่านี้

สามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดง

ข้อมูลภูมิประเทศบนแผนที่ในมุมมอง 3 มิติ

การตั้งค่าการนำทาง

แต่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการนำทาง ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ :

- ชุมอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะปรับการชุมแผนที่เป็นระดับการชุมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อดูรายละเอียดที่เพียงพอเมื่อรถยนต์ใกล้ถึงจุดเลี้ยว หลังจากผ่านจุดเลี้ยว ระบบจะปรับระดับการชุมกลับสู่ระดับเดิมโดยอัตโนมัติ
- เส้นทางที่ต้องการ:เส้นทางมีให้เลือกสองรูปแบบ: เส้นทางที่เร็วที่สุดและเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "เส้นทางที่เร็วที่สุด" หมายถึงเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และ "เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" หมายถึงเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุด
- หลีกเลี่ยงเส้นทาง:เลือกลักษณะของถนนเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง เช่น:
 - ทางหลวง

- ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง
- เลนคาร์พูล
- ท่าเรือข้ามฟาก
- ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง
- อุโมงค์
- พรหมแดนของประเทศ

- เปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ:สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางใหม่:
 - เปลี่ยนไปเป็นเส้นทางที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ - หากระบบตรวจพบปัญหาการจราจรข้างหน้า จะคำนวณเส้นทางใหม่และเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
 - ถาก่อนเปลี่ยนเส้นทางใหม่ (ค่าเริ่มต้น "ถูกเลือก") - หากระบบตรวจพบปัญหาการจราจรข้างหน้า ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา และคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกได้
 - ห้ามค้นหาเส้นทางที่ดีกว่า - ระบบจะไม่ค้นหาเส้นทางที่ดีกว่า

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

และเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการแจ้งเตือน

- การแจ้งเตือนความปลอดภัยทางถนน - แสดงการแจ้งเตือนความปลอดภัยทางถนนข้างหน้า
- การแจ้งเตือนกล้องตรวจจับการจราจร - แสดงกล้องตรวจจับการจราจรข้างหน้า
- การแจ้งเตือนด่านเก็บค่าผ่านทาง - แสดงด่านเก็บค่าผ่านทางข้างหน้า
- การแจ้งเตือนเหตุการณ์จราจร - แสดงเหตุการณ์จราจรข้างหน้า

การจัดการประวัติ

แต่ะเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกประวัติ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้:

- ลบจุดหมายล่าสุด - แต่ะ X เพื่อลบจุดหมายล่าสุด
- ลบประวัติการค้นหา - แต่ะ X เพื่อลบประวัติการค้นหา
- ลบรายการโปรด - ลบรายการโปรดทั้งหมดที่คุณบันทึกเพียงแต่ะครั้งเดียว

เกี่ยวกับ

แต่ะเพื่อแสดงข้อมูลซอฟต์แวร์ เช่น:

- ข้อตกลงและเงื่อนไข
- ข้อตกลงการเดินทางเป็นกลุ่ม
- เวอร์ชันระบบนำทาง
- เวอร์ชันข้อมูลแผนที่
- วันหมดอายุของบริการเชื่อมต่อ


การเดินทางเป็นกลุ่ม

เกี่ยวกับฟังก์ชันการเดินทางเป็นกลุ่ม

การเดินทางเป็นกลุ่มช่วยให้คุณแชร์รถเป็นกลุ่มกับเพื่อน ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวกสบาย การแชร์จุดหมายปลายทางของการเดินทางจะไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่สร้างกลุ่มใหม่หรือเข้ากลุ่มที่มีอยู่ ก็สามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้

การเปิดใช้งานโหมดการเดินทางเป็นกลุ่ม


ในโหมดการนำทางปกติ สามารถแตะปุ่ม "การเดินทางเป็นกลุ่ม" เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเดินทางเป็นกลุ่มได้อย่างสะดวก

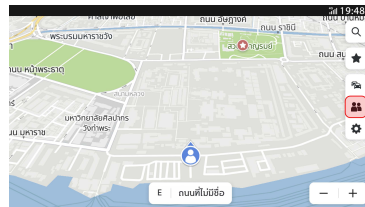


ในโหมดนี้ คุณสามารถสร้างกลุ่ม เข้ากลุ่มอื่นหรือเข้ากลุ่มก่อนหน้านี้อีกครั้ง และยังสามารถแสดงตำแหน่งของสมาชิกกลุ่มบนแผนที่ได้

การสร้างทีมการขับรใหม่

แตะ "สร้างทีมใหม่" เพื่อเริ่มสร้างทีมใหม่

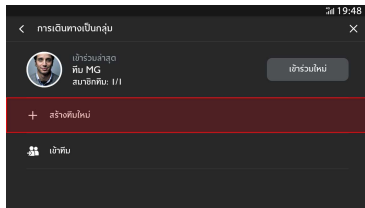


สามารถเปลี่ยนชื่อทีมและเวลาการลบทีมหรือใช้ค่าเริ่มต้น แตะ "สร้าง" อีกครั้งเพื่อสร้างทีมใหม่

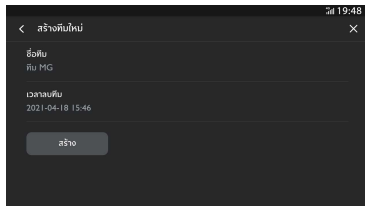

เข้าทีมอื่น

หากต้องการเข้าทีมอื่นที่สร้างโดยคนอื่น เพียงแค่แตะปุ่ม "เข้าทีม" จากนั้น ใส่รหัส PIN ที่ถูกต้องของทีม

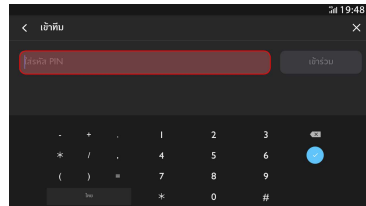


เข้าทีมก่อนหน้านี้

หากจำเป็นต้องเข้าทีมก่อนหน้านี้ สามารถแตะปุ่ม "เข้าอีกครั้ง" ถัดจากข้อมูลทีมก่อนหน้านี้ และต้องใส่รหัส PIN ของทีมก่อนหน้านี้ด้วย


ค้นหาตำแหน่งของสมาชิกตามเวลาจริง

หากต้องการทราบตำแหน่งของสมาชิก สามารถค้นหามบนแผนที่ของคุณ และแผนที่จะแสดงตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของสมาชิกที่ออนไลน์อยู่

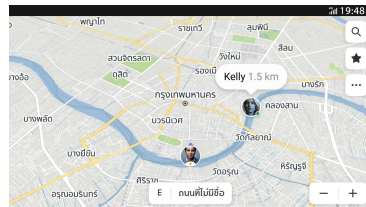


แสดงข้อมูลทีม

คุณสามารถดูไอคอนและชื่อของสมาชิกกลุ่มบนหน้าแสดงข้อมูลทีม

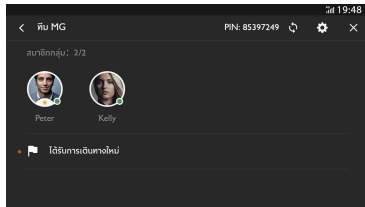


หากคุณเป็นเจ้าของทีม สามารถแตะปุ่มการตั้งค่า  เพื่อแก้ไขข้อมูลทีมอีกครั้ง คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของสมาชิกทีมบนแผนที่หรือไม่

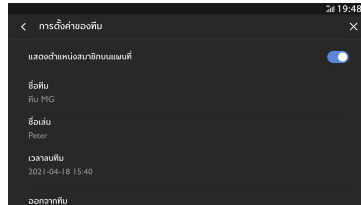


แสดงข้อมูลสมาชิก

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกทีม เพียงแค่แตะที่ไอคอนของสมาชิก จะแสดงข้อมูลติดต่อ รุ่นรถ สีรถและระยะทางระหว่างสมาชิกกับคุณ

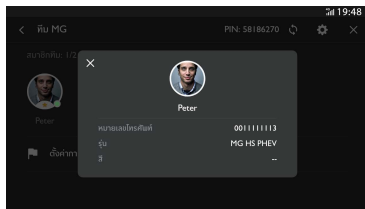


หากคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถลบสมาชิกออกจากทีมปัจจุบันหรือตั้งสมาชิกเป็นเจ้าของใหม่ได้ด้วยการแตะตัวเลือก

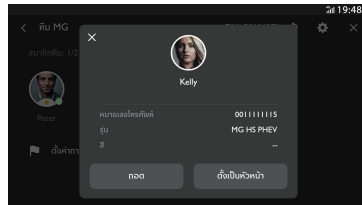


การจัดการการเดินทางของทีม

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมการขับรถคือการแบ่งปันความสนุกในการขับขี่
โปรطمั่นใจว่าเรามีวิธีที่สะดวกที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้

หากคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถแตะ "ตั้งค่าการเดินทางของทีม"
เพื่อเพิ่มจุดหมายและจุดแวะ (มากที่สุด 3 จุด)

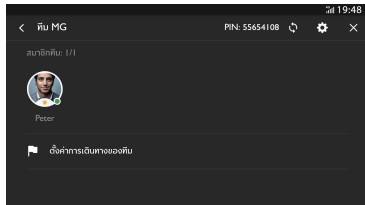


หลังจากวางแผนการเดินทาง แตะปุ่ม "ส่งให้ทีม" เพื่อแชร์การเดินทางนี้
กับทีมของคุณ สมาชิกทีมของคุณจะได้รับแผนการเดินทางที่คุณตั้งไว้
และเริ่มนำทางไปยังจุดหมายปลายทางและจุดแวะที่ตั้งไว้ล่วงหน้า


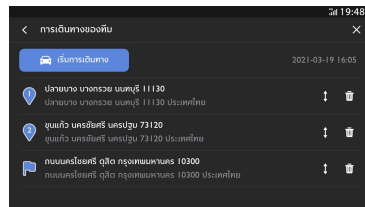



การรับแผนการเดินทาง

หากคุณเป็นสมาชิกทีม คุณจะได้รับแผนการเดินทางที่แชร์เป็นครั้งคราว

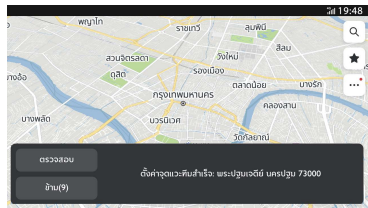


คุณสามารถแตะ "ตรวจสอบ" เพื่อดูรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดในหน้าการจัดการการเดินทางของทีม หรือปิดและดูในภายหลัง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อความนี้ เพราะจะมีสัญญาณเตือนบนปุ่มการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อเตือนคุณตลอดเวลา

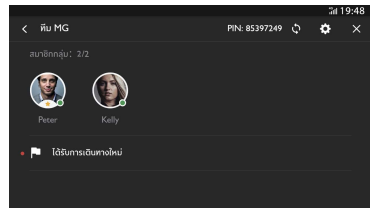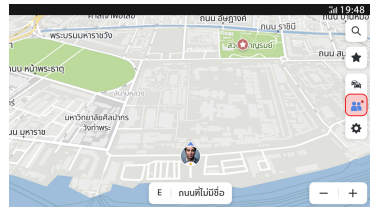

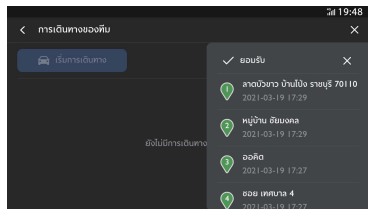


การรับแผนการเดินทางใหม่

คุณสามารถเปรียบเทียบแผนการเดินทางที่ได้รับก่อนหน้านี้กับแผนการเดินทางล่าสุดที่ได้รับจากเจ้าของทีม เมื่อได้รับแผนการเดินทางใหม่ คุณจะเห็นไอคอนแจ้งเตือนการอัปเดตและเวลารับ

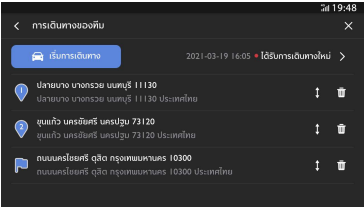

นอกจากนี้ คุณสามารถแตะ "ได้รับการเดินทางใหม่" เพื่อแสดงหน้าแสดงรายละเอียดการเดินทางเพื่อดูรายละเอียด เมื่อคุณพอใจกับแผนการเดินทางใหม่ คุณสามารถแตะ "ยอมรับ" เพื่อบันทึกทับแผนการเดินทางที่ได้รับก่อนหน้านี้ หรือเพียงแค่แตะปุ่มปิดเพื่อละเว้นแผนการเดินทาง

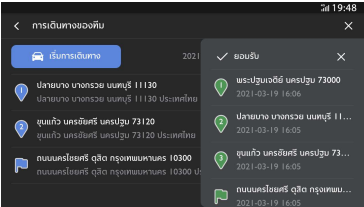

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ข้อมูลแผนที่

ลักษณะโครงข่ายถนนรวมอยู่ในฐานข้อมูลแผนที่ของข้อมูลแผนที่ คุณลักษณะประกอบด้วยชื่อถนน ที่อยู่ถนน และข้อจำกัดในการเลี้ยว พื้นที่โดยละเอียดประกอบด้วยถนนสายหลัก ถนนเล็กและถนนในชุมชน ทั้งหมด พื้นที่โดยละเอียดรวมถึงจุดที่น่าสนใจ (POI) เช่น ร้านอาหาร สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ปั๊มน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์

ฐานข้อมูลแผนที่อาจไม่รวมข้อมูลพื้นที่ใหม่หรือข้อแก้ไขฐานข้อมูลแผนที่ที่เสร็จสิ้นหลังจากวาดแผนที่นี้ ในพื้นที่แผนที่โดยละเอียด ระบบนำทาง จะให้การนำทางที่ครบสมบูรณ์

โต้ตอบกับแผนที่

คุณสามารถโต้ตอบกับจอแสดงผลระบบนำทางได้โดยการแตะพื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอ หากต้องการดูแผนที่ สามารถ:

- ขยายแผนที่:
 - แตะ “+”
 - กางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือออก
 - แตะสองครั้งด้วยนิ้วมือเดียว
- ย่อแผนที่:
 - แตะ “-”
 - ปลดปล่อยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเข้าหากัน
 - แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วมือ
- เลื่อนแผนที่:
 - ลากหนึ่งนิ้วมือไปทางซ้าย ขวา บนหรือล่าง
- หมุนแผนที่:
 - วางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บนแผนที่แล้วหมุนทั้งสองไปทางซ้ายหรือขวา
- เปลี่ยนระหว่างมุมมอง 2D และ 3D:


- วางสองนิ้วบนแผนที่แล้วปัดขึ้นหรือลง

การปิดเสียง

ในโหมดการนำทางแบบแอคทีฟ สามารถปิดเสียงเมื่อใช้งานระบบนำทาง และไอคอนลำโพงทางด้านขวา

การนำทางเลน


กรณีมีข้อมูลพร้อม แผนที่ก็จะแสดงข้อมูลเลนของทางแยกข้างหน้า

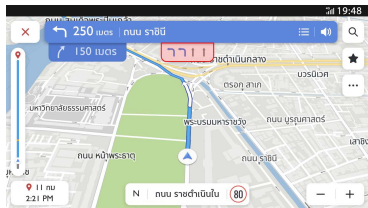

การนำทางเลน

มุมมองทางแยก


เมื่อกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนและเข้าใกล้ทางออก ภาพเลนจะแสดงบนหน้าจอ และรถยนต์จะต้องอยู่ในเลนนี้เพื่อทำการเลี้ยวถัดไป

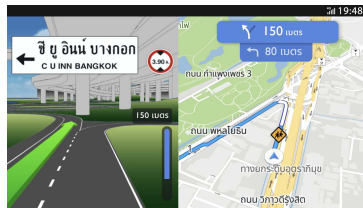

มุมมองทางแยก

มุมมองจุดหักเลี้ยว

เมื่อรถยนต์ใกล้จะเลี้ยวและจุดเลี้ยวถัดไปจะปรากฏขึ้นอีกไม่นาน เมนูจุดหักเลี้ยวจะแสดงไว้ด้านล่างเมนูการเลี้ยวหลัก ระบบจะส่งเสียงเตือนการหักเลี้ยวเพื่อเตือนว่าจะมีการหักเลี้ยว

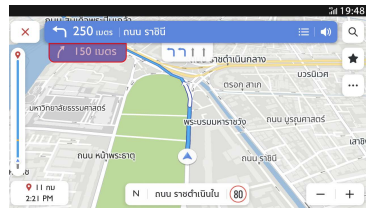

จุดหักเลี้ยว

การชุมอัตโนมัติ

เมื่อกำลังจะเลี้ยว แผนที่จะชุมเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงไอคอนรถยนต์ และคำแนะนำถัดไปเพื่อแสดงมุมมองที่ดีกว่าสำหรับการเลี้ยว หลังจากเลี้ยวเสร็จ ระบบจะกลับไปที่ระดับการชุมก่อนหน้า


กรณีไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า

ระหว่างการนำทางแบบแอคทีฟ หากระบบตรวจพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้า แต่ไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดงสัญญาณเตือนอย่างรวดเร็ว การทำงานนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อเหตุการณ์


รายการทางออกทางด่วน

แต่ไอคอนทางออกที่ด้านขวาของชื่อถนนปัจจุบันด้านล่างแผนที่เพื่อเปิดรายการทางออก ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อทางด่วนมีทางออกที่ชัดเจนเท่านั้น

เมื่อขับรถบนถนนที่มีทางออกที่กำหนด คุณอาจสามารถใช้รายการทางออกได้ รายการทางออกจะแสดงจำนวนทางออก ระยะทางระหว่างตำแหน่งรถยนต์ปัจจุบันกับทางออก และจุดจอดรถที่อาจจะว่างอยู่และไปได้สะดวก เช่น ปั้มน้ำมัน ร้านอาหารและที่พักอาศัย

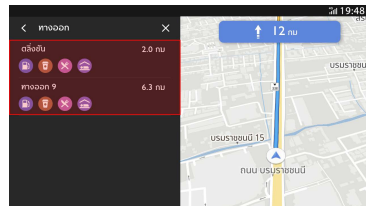


รายการทางออกทางด่วน

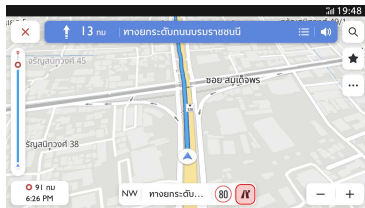

ทางออกทางด่วน

สัญญาณเตือนเหตุการณ์จราจร


ระหว่างการนำทางแบบแอคทีฟและไม่แอคทีฟ ไอคอนสัญญาณเตือนเหตุการณ์จราจรและข้อมูลสภาพการจราจรจะแสดงบนแผนที่

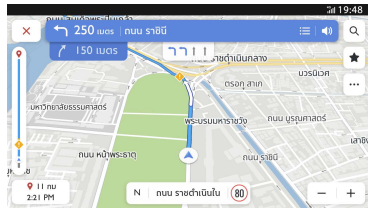

สัญญาณเตือนอุบัติเหตุ

เมนูการเลี้ยวถัดไป


ในระหว่างการนำทางแบบแอคทีฟ ลูกศรเลี้ยว ระยะทางจากจุดเลี้ยว และชื่อถนนที่จะเลี้ยวเข้าสำหรับการเลี้ยวถัดไปจะแสดงในเมนู "การเลี้ยวถัดไป" ที่ด้านบนของแผนที่ เวลาโดยประมาณที่จะไปถึง (ETA) ระยะทางถึงจุดหมายและสัญญาณการจราจรจะแสดงที่ด้านขวาของแผนที่

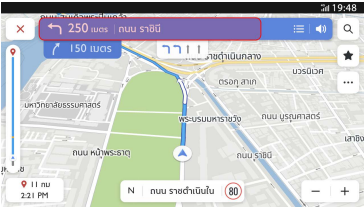

เมนูการเลี้ยวถัดไป

การปิดการนำทางและการเดินทางต่อ


แตะไอคอนยกเลิกที่มุมขวาบนเพื่อปิดการนำทางแบบแอคทีฟและกลับไปว่าการนำทางแบบไม่แอคทีฟ หากการนำทางแบบแอคทีฟถูกยกเลิกก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกที่จะ "เดินทางต่อ" หรือไม่ หากการนำทางแบบแอคทีฟถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ สามารถเดินทางต่อได้โดยแตะตัวเลือกในหน้าต่างป๊อปอัพ "เดินทางต่อ"

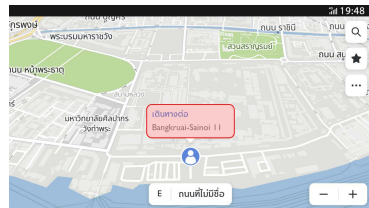


การปิดการนำทางและการเดินทางต่อ

ตัวเลือกเส้นทาง

สามารถดูเส้นทางการขับขี่ที่แตกต่างกันได้สามเส้นทางและเวลาโดยประมาณที่จะไปถึงจุดหมาย และเลือกเส้นทางที่คุณต้องการตัวเลือกเส้นทางของคุณจะพิจารณาการปิดถนนและสภาพการจราจรในปัจจุบันด้วย คุณไม่ต้องกังวลกับการปิดถนน การเปลี่ยนเส้นทางใหม่ และการจราจรที่ไม่คาดคิด

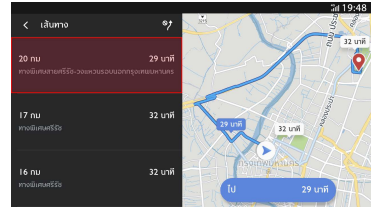


เลือกเส้นทาง

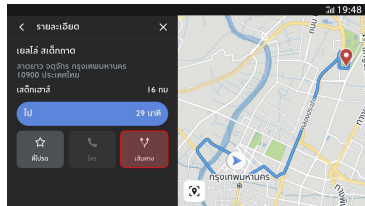

แตะเส้นทาง

เพิ่มลงในที่โปรด

แตะไอคอนที่โปรดเพื่อเพิ่ม POI ปัจจุบันลงในที่โปรด

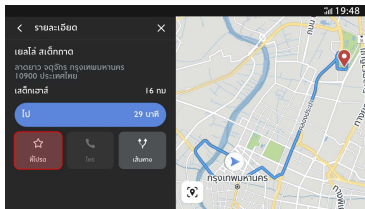

วิธีบันทึกลงในที่โปรด


คำสั่งเสียงที่ใช้บ่อย

- ขยายแผนที่
- ย่อแผนที่
- ค้นหาปั๊มน้ำมัน
- ค้นหาโรงพยาบาล
- ค้นหาร้านอาหาร
- ตั้งค่าที่อยู่บ้าน
- ตั้งค่าที่อยู่ทำงาน
- กลับบ้าน
- ไปทำงาน
- ยกเลิกเส้นทาง
- เปิดแผนที่

ระบบนำทางแบบ AR



1. หากรถยนต์มีแผงหน้าปัดขนาด 7 นิ้ว เมื่อแตะปุ่ม AR Navi AR Navi จะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

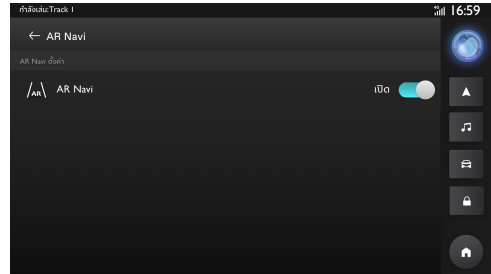

2. หากรถยนต์มีแผงหน้าปัดขนาด 12.3 นิ้ว AR Navi จะปรากฏบนแผงหน้าปัด กดเปิดปุ่มสวิตช์ AR Navi เปลี่ยนหน้าแท้บนหน้าปัดไปที่หน้าการนำทาง แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลการนำทางแบบ AR

3. กดปิดปุ่มสวิตช์ AR Navi เปลี่ยนหน้าแท็บแผงหน้าปัดไปที่หน้าการนำทาง ข้อมูล TBT ของระบบนำทางจะปรากฏขึ้น



4. ข้อมูล AR navi มาจากระบบนำทาง ดังนั้น ก่อนที่จะใช้งาน AR Navi ต้องเปิดระบบนำทางและวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง
5. เมื่อ AR Navi แสดงผลบนแผงหน้าปัด ระบบจะแสดงภาพถนนและนำทางผู้ใช้งานด้วย AR และจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วจำกัด สัญญาณไฟจราจร ระยะทางคงเหลือและข้อมูลการนำทางอื่นๆ แอนิเมชัน AR ที่ซ้อนทับบนถนนจะนำทางให้ผู้ใช้งาน

Apple CarPlay & EasyCon

Apple CarPlay


1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่องเสียบ USB สำหรับ Apple CarPlay
2. การใช้ CarPlay เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับรถของคุณเป็นวิธีการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะและปลอดภัยกว่า สามารถใช้ CarPlay เพื่อแสดงหน้าจอโทรศัพท์ iPhone บนหน้าจอภายในรถในระหว่างการขับรถ คุณสามารถขอเส้นทาง รับสาย/เรียกสาย รับส่งข้อความ และฟังเพลงได้ เพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับรถ เพียงต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone ของคุณก็สามารถใช้งานได้
3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. แตะโลโก้ MG เพื่อกลับไปที่ระบบในรถยนต์จาก Apple CarPlay

5. ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone เพื่อออกจาก Apple CarPlay
6. ผู้ใช้งานต้องใช้สายคาดำแท้ หากใช้สายคาดำอื่น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชันได้



EasyCon

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่องเสียบ USB สำหรับ EasyCon EasyCon บนรถยนต์ MG รองรับระบบ Android เท่านั้น
2. EasyCon ได้รวมฟังก์ชันการนำทาง เล่นเพลง สั่งการด้วยเสียง และโทรศัพท์ ปิดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปเพื่อดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
3. คุณสามารถใช้ปุ่มลัด (เล่น/หยุด/ถัดไป) เพื่อควบคุมแหล่งเพลงในขณะนั้น คุณสามารถกดปุ่มลัดของโมดูลโทรศัพท์เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ VIP และเรียกสายด่วน
4. ผู้ใช้งานต้องใช้สายไฟทางการ หากใช้สายไฟอื่น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชันได้

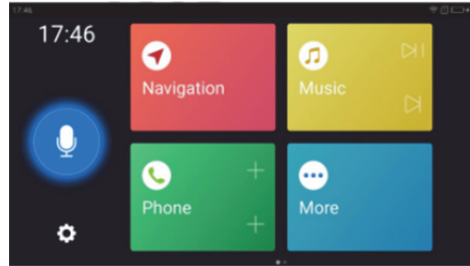

แอปพลิเคชันมือถือ

สำหรับรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ รวมถึงดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทางการเดินทาง ตรวจสอบตำแหน่งรถ จัดการข้อมูลรถ เป็นต้น

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด
2. ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์
 - สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำว่า “MG iSMART” ใน App Store และทำการดาวน์โหลดลงเครื่อง
 - สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำว่า “MG iSMART” ใน Google Play Store และทำการดาวน์โหลดลงเครื่อง

หมายเหตุ: สำหรับระบบ iOS มือถือ ต้องเป็นระบบ iOS 9.0 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ: สำหรับระบบ Android มือถือ ต้องเป็นระบบ Android 6.0 หรือ Android 6.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้

ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้

อินเตอร์เฟซหลักของแอปพลิเคชัน


[ลงทะเบียน]

แตะ [ลงทะเบียน] ในอินเตอร์เฟซหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า
อินเตอร์เฟซการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลข
โทรศัพท์ได้

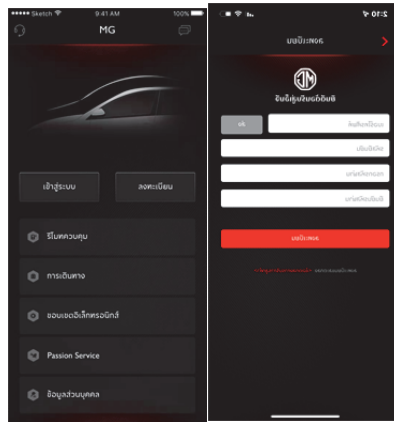

[เข้าสู่ระบบ]

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เข้าสู่ระบบ] ใน
อินเทอร์เฟซหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน

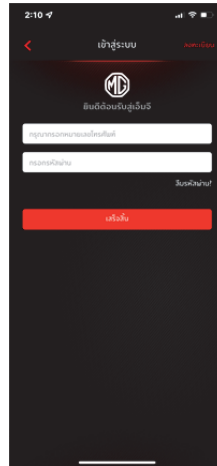

รีโมทควบคุม


แต่ [รีโมทควบคุม] ในอินเทอร์เน็ตหลักเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตรีโมทควบคุม

- ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนต์ได้
- ผู้ใช้งานสามารถล็อคหรือปลดล็อคโดยไม่ต้องอยู่กับรถยนต์ก็ได้ เช่น ในที่ทำงาน
- ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าด้วยรีโมทในวันที่มีอากาศร้อนได้
- ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตำแหน่งของรถได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ฟังก์ชัน “ค้นหารถยนต์”
- ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยการกดปุ่ม “กำลังชาร์จ”




สถานะรถยนต์

หลังจากเข้าสู่ระบบในแอป ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสถานะรถยนต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยหลักๆ แล้วจะเป็นการตรวจสอบสถานะ เช่น สถานะการล็อคประตู แรงดันลมยาง และสถานะเครื่องยนต์ หากพบความผิดปกติในรถยนต์ แอปจะแสดงความผิดปกติและสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้งานสามารถไปยังศูนย์ MG ใกล้เคียงเพื่อตรวจเช็ครถยนต์ หากรถอยู่ในสถานะปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

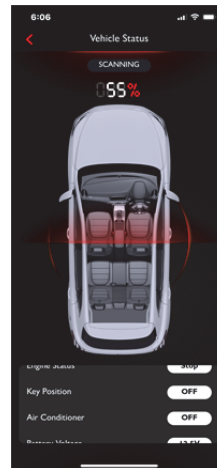

การล็อค/ปลดล็อค

1. แตะไอคอน [ล็อค] หรือ [ปลดล็อค]
2. พิมพ์รหัสประจำตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากกรหัสประจำตัวผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง
3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจำตัวสำเร็จแล้ว รถจะดำเนินการล็อค/ปลดล็อคและแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

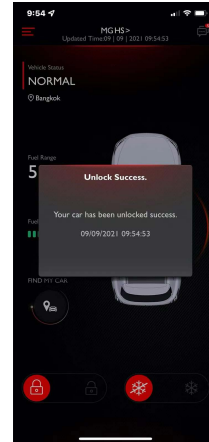


เปิด/ปิด AC

- 1.แตะไอคอน [เปิด AC] หรือ [ปิด AC]
- 2.พิมพ์รหัสประจำตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากกรหัสประจำตัวผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง
- 3.เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจำตัวสำเร็จแล้ว รถจะดำเนินการเปิด/ปิด AC และแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

หมายเหตุ: เมื่อเปิด AC เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เมื่อปิด AC เครื่องยนต์จะดับลง

หมายเหตุ: หากรถไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับเครื่องยนต์และปิด AC

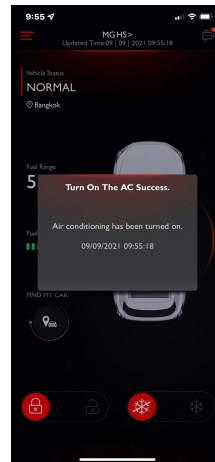

ค้นหารถยนต์


- ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้นๆ โดยจะกำหนดเส้นทางไปยังรถยนต์
- เสียง/ไฟส่องสว่าง ฟังก์ชันนี้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สามารถหารถของตนเองได้ เช่น รถอยู่ในที่จอดรถใต้อาคารเวลากลางคืน เป็นต้น ให้แตะ [เสียง/ไฟส่องสว่าง] และใส่รหัสประจำตัว หลังจากยืนยันเสร็จแล้ว รถจะส่งเสียงและเปิดไฟเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหารถเจอ แต่อีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน



แผนการเดินทาง

และ [การเดินทาง] ในอินเทอร์เน็ตหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า
อินเทอร์เน็ตค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่ระบบแนะนำได้
เช่น “ศูนย์บริการ MG” “ที่จอดรถ” “ปั้มน้ำมัน” “ร้านอาหาร” “โรง
ภาพยนตร์” “ธนาคาร” เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใส่ POI
ที่ต้องการด้วยตนเอง


- ผู้ใช้งานสามารถส่ง POI ที่ค้นพบในการค้นหาไปยังระบบเครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงนำที่อยู่มาใช้กับระบบนำทาง
- หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ที่ค้นพบในการค้นหาทันที ผู้ใช้งานสามารถแตะ [บันทึก] เพื่อบันทึก POI ไปที่รายการโปรดของฉัน และรายการโปรดที่มุงขวามือเพื่อดูข้อมูล POI ที่เก็บไว้
- แตะสร้างแผนการเดินทางเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการกรอกแผนการเดินทาง แผนการเดินทางสามารถส่งไปยังระบบเครื่องเสียงในรถหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น

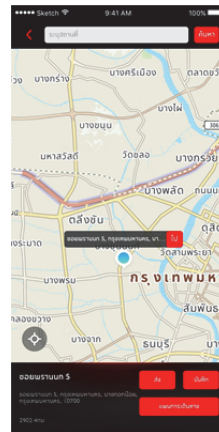

การชิงโครไนซ์ปฏิทิน

แต่ปุมปฏิทินเพื่อชิงกเหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและส่งไปยังรถยนต์


- หากแอปได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน แอปจะได้รับเหตุการณ์ปฏิทิน
- ผู้ใช้งานสามารถชิงกเหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและสามารถสร้างและส่งไปที่รถ

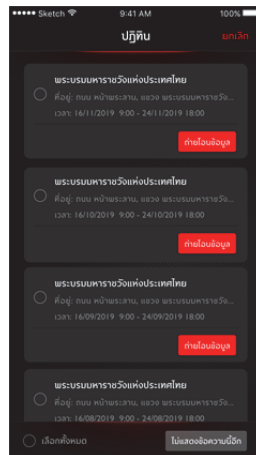

ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

แต่ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในอินเทอร์เน็ตหลักของแอปพลิเคชัน
เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์
สามารถสร้างขอบเขตรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานรถยนต์และ
แสดงสถานะรถยนต์ในแอปอยู่ตลอดเวลา


ผู้ใช้งานสามารถตั้งขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้าน บริษัท โรงเรียนหรือ
ตำแหน่งอื่นๆ โดยการเลือกขอบเขตที่ต้องการ กำหนดข้อความแจ้งเตือน
เมื่อรถเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ หลังจากรถขับเข้าหรือ
ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ สัญญาณรักษาความปลอดภัยจะทำงานและ
แอปจะส่ง SMS ให้เจ้าของรถ

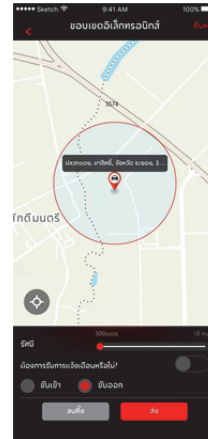

การจัดการรถยนต์


แตะ [การจัดการรถยนต์] ในข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเพื่อเข้าอินเตอร์เฟซการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของรถยนต์ที่ผู้ใช้งานได้ผูกข้อมูลไว้

หากผู้ใช้งานมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้แตะปุ่ม [เพิ่ม] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถที่จะเพิ่มตามที่ระบบกำหนดเพื่อทำการเพิ่มรถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ใช้งานก็สามารถเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้ในปัจจุบันและทำการควบคุมรถได้อย่างอิสระ

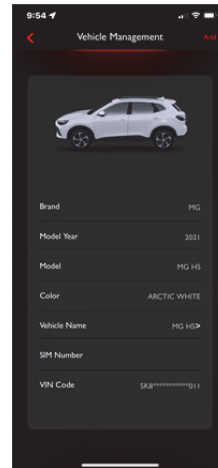


Passion Service

แตะ [Passion Service] ในอินเทอร์เฟซหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า
อินเทอร์เฟซข้อมูลการบำรุงรักษา ข้อมูลการบำรุงรักษาจะประกอบไป
ด้วย ไปยังศูนย์บริการ บริการซ่อมตัวถังและสี โนบายเซอร์วิส บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน รายการนัดหมาย ประวัติการบำรุงรักษา

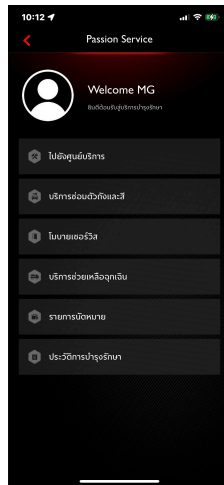

ไปยังศูนย์บริการ

- ตะ [ไปยังศูนย์บริการ] ในอินเทอร์เน็ตเฟสหลักของ Passion Service เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสการค้นหาศูนย์บริการ ผู้ใช้งานสามารถใส่ชื่อศูนย์บริการที่ต้องการได้
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์] เพื่อกรอกแบบฟอร์มการนัดหมายและทำการนัดหมายกับศูนย์บริการ
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยังระบบเครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงนำที่อยู่มาใช้กับระบบนำทาง
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [โทร] เพื่อทำการโทรด่วน รวมถึงนัดหมายกับศูนย์บริการ
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริ่มการนำทาง

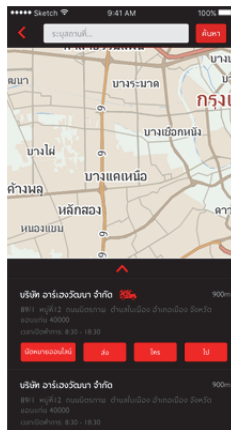


บริการซ่อมตัวถังและสี

- ตะ [บริการซ่อมตัวถังและสี] ในอินเทอร์เน็ตหลักของ Passion Service เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตการค้นหาศูนย์บริการ ผู้ใช้งานสามารถใส่ชื่อศูนย์บริการที่ต้องการได้
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยังระบบเครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงนำที่อยู่มาใช้กับระบบนำทาง
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [โทร] เพื่อทำการโทรด่วน รวมถึงติดต่อศูนย์บริการ
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริ่มการนำทาง



บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

- และ [บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน] ในอินเทอร์เน็ตหลักของ Passion Service เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของบุคคลที่สาม

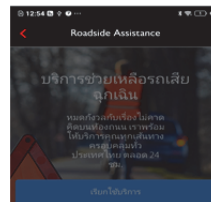

การใช้งานคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดให้ความยินยอมแก่เราเพื่อให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพการบริการให้ท่านได้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ [ที่นี่](#)


ไม่ยินยอม

ยินยอม



โมบายเซอร์วิส

- แตะ [โมบายเซอร์วิส] ในอินเทอร์เน็ตเฟสหลักของ Passion Service เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเฟสโมบายเซอร์วิส
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์] เพื่อกรอกแบบฟอร์มการนัดหมายและนัดหมายโมบายเซอร์วิส
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อทำการโทรด่วนและนัดหมายโมบายเซอร์วิสกับคอลเซ็นเตอร์

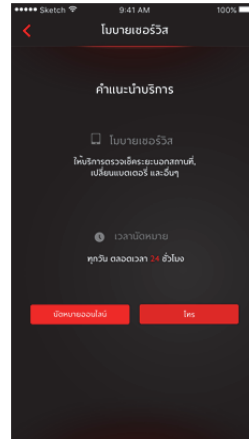


รายการนัดหมาย

- ตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเทอร์เน็ตหลักของ Passion Service เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตรายการนัดหมาย ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการนัดหมายได้
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [โทร] เพื่อทำการโทรด่วน รวมถึงติดต่อศูนย์บริการ
- ผู้ใช้งานสามารถตะปุ่ม [ไป] เพื่อแสดงเส้นทางที่วางแผนไว้บนแผนที่




ประวัติการบำรุงรักษา

- แตะ [ประวัติการบำรุงรักษา] ในอินเทอร์เฟซหลักของ Passion Service เพื่อเข้าอินเทอร์เฟซประวัติการบำรุงรักษา ซึ่งจะแสดงรายการประวัติการบำรุงรักษา
- แตะปุ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบำรุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบกำหนดเพื่อทำการเพิ่มประวัติ
- แตะปุ่ม [ให้คะแนนบริการนี้] เพื่อให้คะแนนบริการนี้

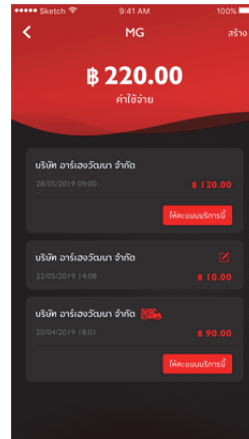

ข้อมูลส่วนบุคคล


แต่ะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเทอร์เน็ตเฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิดอินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสประจำตัว การตั้งค่ารหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้ บันทึกแผนการเดินทางหรือสถานที่โปรด คำแนะนำสำหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งาน ฯลฯ จะถูกรวมอยู่ในอินเทอร์เน็ตเฟสดังกล่าว

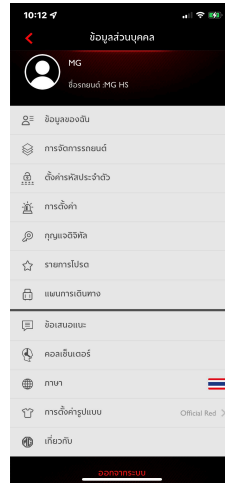

การสแกนคิวอาร์โค้ด

การสแกนคิวอาร์โค้ดใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในรถยนต์

- ตะปู [๕๖] ที่มุมขวาบน สแกนคิวอาร์โค้ดและยืนยันการเข้าสู่ระบบ

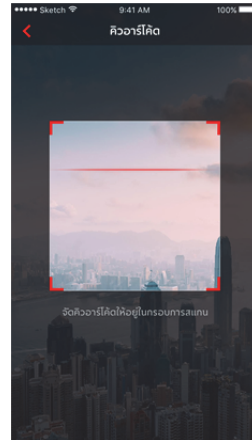

ข้อมูลของฉัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการลงทะเบียนจะสามารถเปิดดูได้ และ
ข้อมูลบางอย่างยังสามารถอัปเดตได้ด้วย โทรศัพท์จะติดต่อกับบุคคล
ติดต่อฉุกเฉินผ่านหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่กรอกโดยผู้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

Sketch 9:41 AM 100%

ข้อมูลของฉัน

ชื่อเล่น Chris Evans

ชื่อ TRUE 185***2109

วันเกิด 03/11/2019

เพศ เพศ

บุคคลติดต่อฉุกเฉิน 1

ชื่อติดต่อ

เบอร์โทร

บุคคลติดต่อฉุกเฉิน 2

ชื่อติดต่อ

เบอร์โทร

บันทึก

ตั้งค่ารหัสประจำตัว

รหัสประจำตัวเป็นรหัสยืนยันสำหรับควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์

ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลหมายเลขตัวถังของรถที่จะรีเซ็ตรหัสประจำตัวโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเป็นการดำเนินการโดยผู้ใช้งาน หลังจากยืนยันสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความที่มีรหัสยืนยัน ใส่รหัสยืนยัน รีเซ็ตรหัสประจำตัว และยืนยันรหัสประจำตัวใหม่เพื่อกำหนดรหัสประจำตัว


The screenshot shows a mobile app interface with a dark background. At the top, the status bar displays 'Sketch', signal strength, '9:41 AM', and '100%' battery. The app title 'ตั้งค่ารหัสประจำตัว' (Set PIN Code) is centered at the top. Below the title, there are five input fields with labels: 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number), 'รหัสยืนยัน' (Verification Code), 'LMV*****820', 'รถจดทะเบียนบ้านวิไลใหม่' (Vehicle registered at Ban Wai Mai New House), and 'ยืนยันรถประจำตัว' (Confirm vehicle PIN). A red button labeled 'ยืนยัน' (Confirm) is positioned below the input fields. At the bottom, there is a small text block: 'ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน MG Call Centre' (Follow the MG Call Centre app usage manual).

การตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดสัญญาณแจ้งเตือนได้

หากรถอยู่ในสถานะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

หากเกิดการสารถเครื่องยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

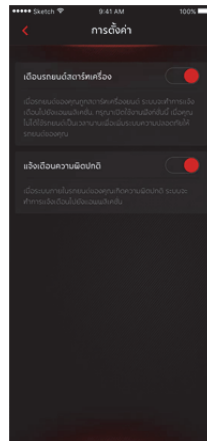


กุญแจดิจิทัล

หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแรกของฟังก์ชันกุญแจดิจิทัล แตะไอคอนบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ หลังจากเชื่อมต่อกับบลูทูธสำเร็จ ระบบจะเข้าสู่หน้าที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน

หลังจากผู้ใช้งานเปิดใช้งานกุญแจดิจิทัล สามารถใช้กุญแจดิจิทัลเพื่อล็อกและปลดล็อกประตูรถ เปิดปิดไฟกะพริบและแตร และสตาร์ทรถแบบไร้กุญแจ และสามารถส่งกุญแจให้ผู้อื่นใช้กุญแจดิจิทัลหรือปิดการใช้งานกุญแจดิจิทัลได้


กรณีที่ไม่มีความกังวลความปลอดภัยและโทรศัพท์ทำงานได้ตามปกติ กุญแจดิจิทัลจะสามารถปลดล็อกและล็อกประตูรถได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์มือถือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจตัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือปัจจัยรบกวนอื่น ๆ ระยะเวลาการทำงานของกุญแจดิจิทัลอาจสั้นลงหรืออาจเกิดปัญหาได้

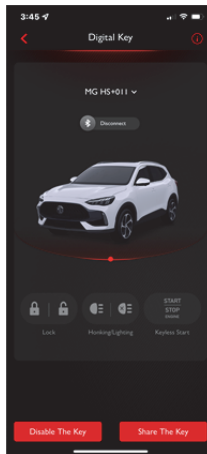

แผนการเดินทาง


ผู้ใช้งานสามารถกำหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง ดูแผนการเดินทางที่จัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตเฟสแผนการเดินทาง และลบประวัติแผนการเดินทาง

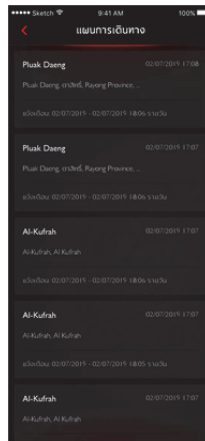

รายการโปรด


ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานที่โปรดในฟังก์ชันการเดินทางและดูที่อยู่
จัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตเฟส “รายการโปรด”

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [กำหนด] เพื่อกำหนดแท็กสำหรับตำแหน่ง หรือแตะ
[ส่ง] เพื่อส่งตำแหน่งไปยังระบบเครื่องเสียงในรถเพื่อใช้ในระบบนำทาง แต่
ละแท็กสามารถใช้กำหนดได้ 10 ตำแหน่ง

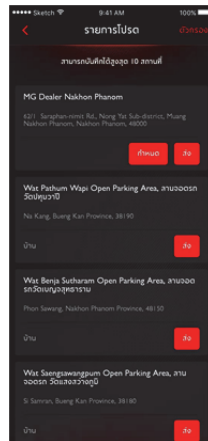

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาที่ต้องการติชม กรอกข้อมูล และกดส่งเพื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อเสนอแนะ

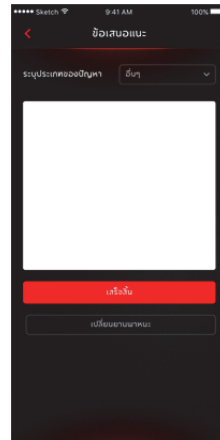

คอลเซ็นเตอร์


ผู้ใช้งานสามารถแนะนำหมายเลขคอลเซ็นเตอร์เพื่อทำการโทรด่วน รวมถึงติดต่อการบริการลูกค้าและแก้ไขปัญหา โดยแต่ละเมนูซ้ายบนของอินเตอร์เฟซหลักของแอป

ผู้ใช้งานสามารถทำการรีโมทควบคุมหรือขอเส้นทางไปยังจุด POI ที่ต้องการผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และสามารถให้คำติชมผ่านทางคอลเซ็นเตอร์เพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาด้านการสอบถามการใช้งานระบบ ปัญหาด้านการควบคุมรถยนต์ รวมถึงการให้คำแนะนำและข้อร้องเรียน

การตั้งค่าภาษา

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

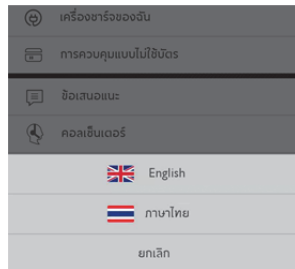

การตั้งค่ารูปแบบ


ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับ

รูปแบบสองประเภท

- ผู้ใช้งานสามารถแตะที่การตั้งค่ารูปแบบ
- เข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่ารูปแบบและเลือกรูปแบบที่คุณชื่นชอบ


เกี่ยวกับ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล เวอร์ชันแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับ MG ทิป การให้
คะแนน นโยบายความเป็นส่วนตัว อัปเดต ตัวอย่างคำส่งเสียงเป็นต้น และยัง
สามารถดาวน์โหลดคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ได้

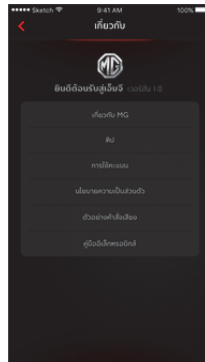

ศูนย์ข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถแตะกล่องข้อความที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซหลักของแอปเพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความ ดูรายละเอียดข้อมูลของสัญญาณแจ้งเตือน คำสั่งควบคุมรถยนต์และข่าวประกาศ

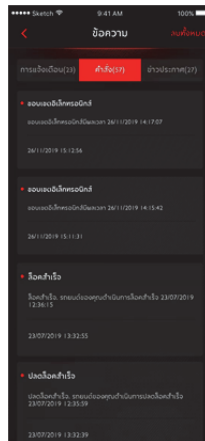

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

MG CALL CENTRE  **1267 (โทรฟรี)** www.mgcars.com  **MGcarsThailand**